




**Установочные карты
для
KIA PICANTO**

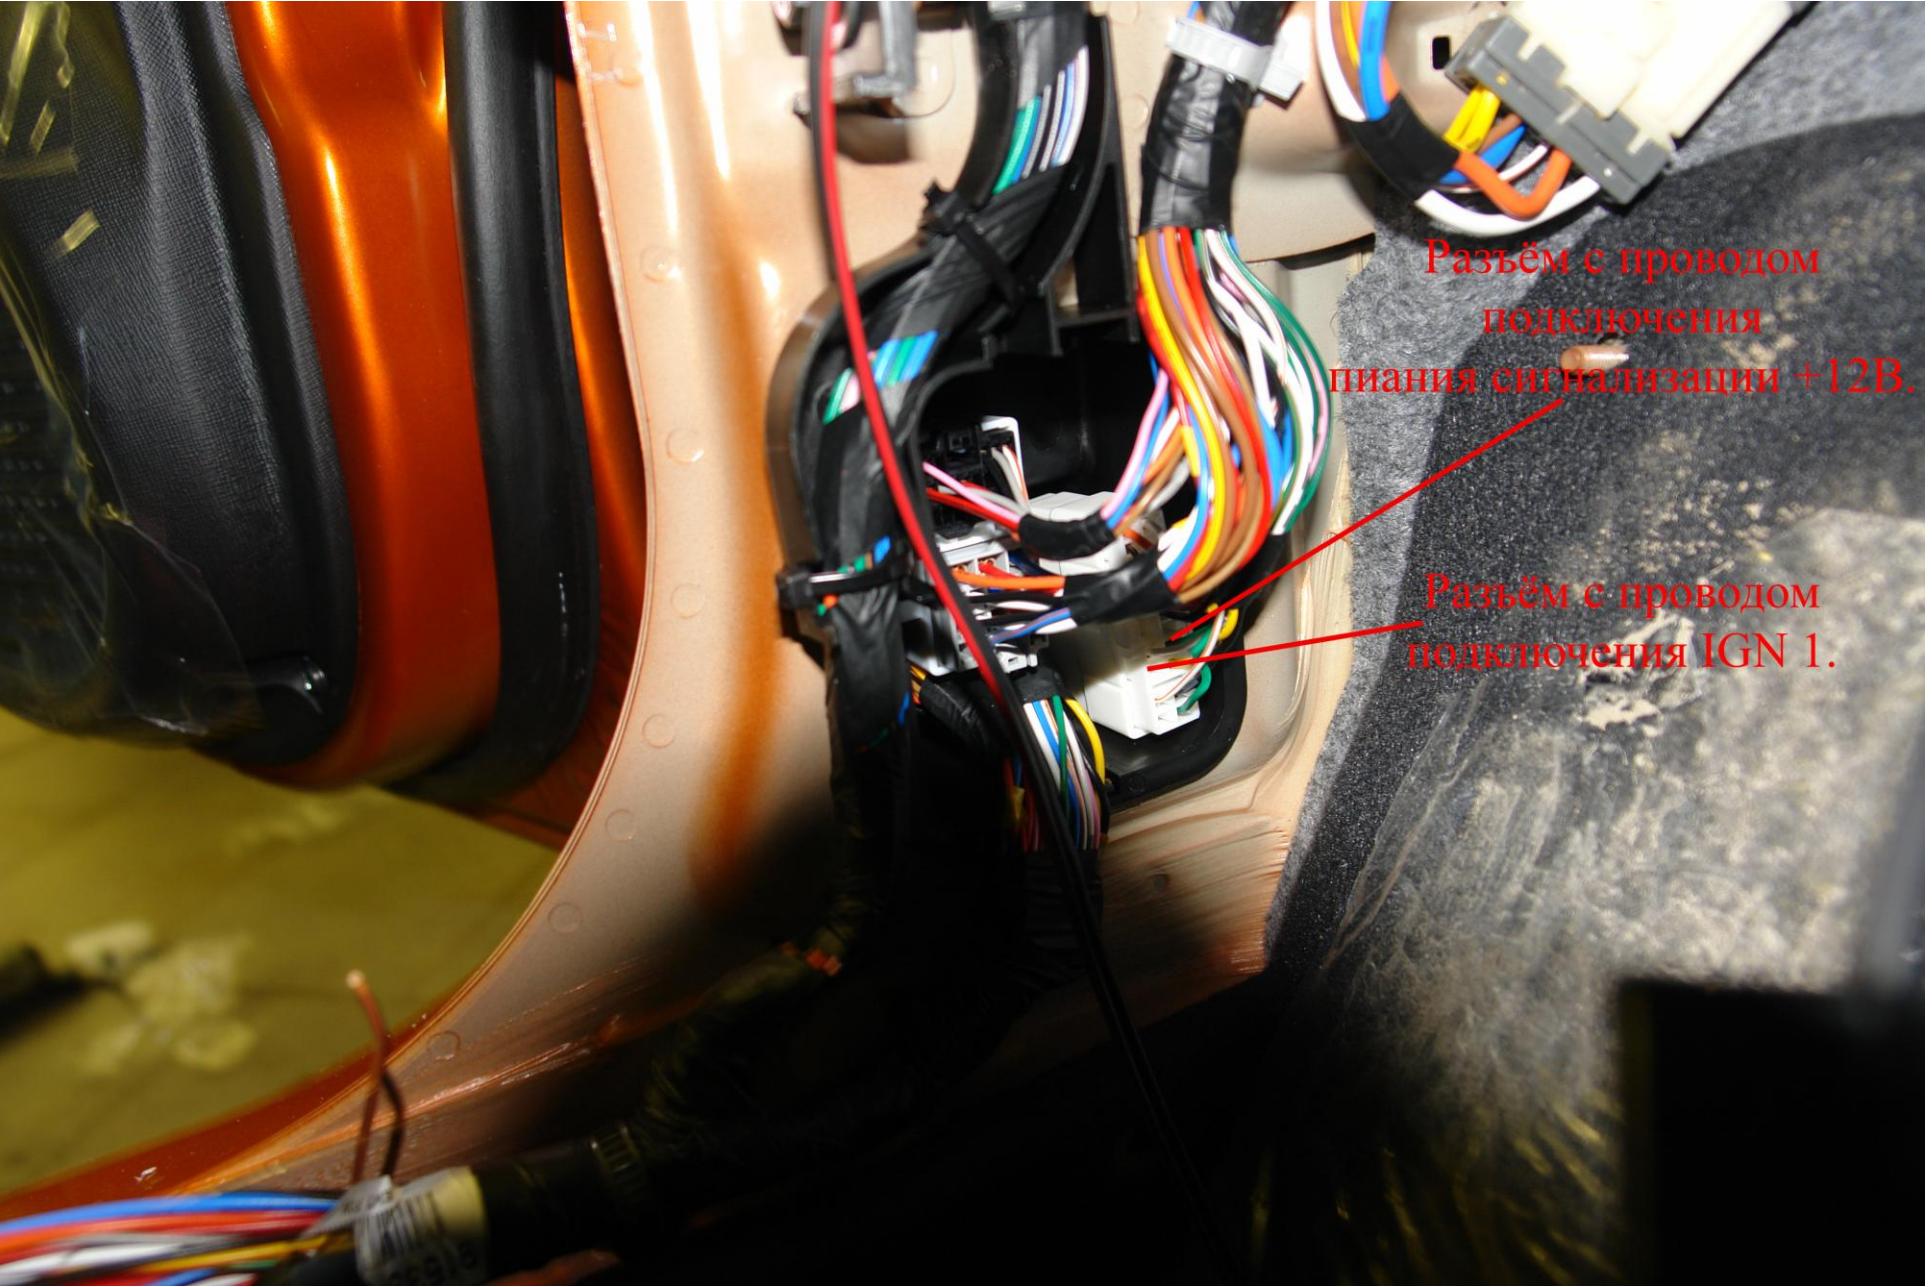

Разъём с проводом
подключения
питания сигнализации +12В.


Разъём с проводом
подключения IGN 1.

Жгут с проводами
для подключения
концевиков всех дверей,
концевика багажника,
табаритов, поворотников,
бензонасоса.





Место установки
эл., мех., замка двери

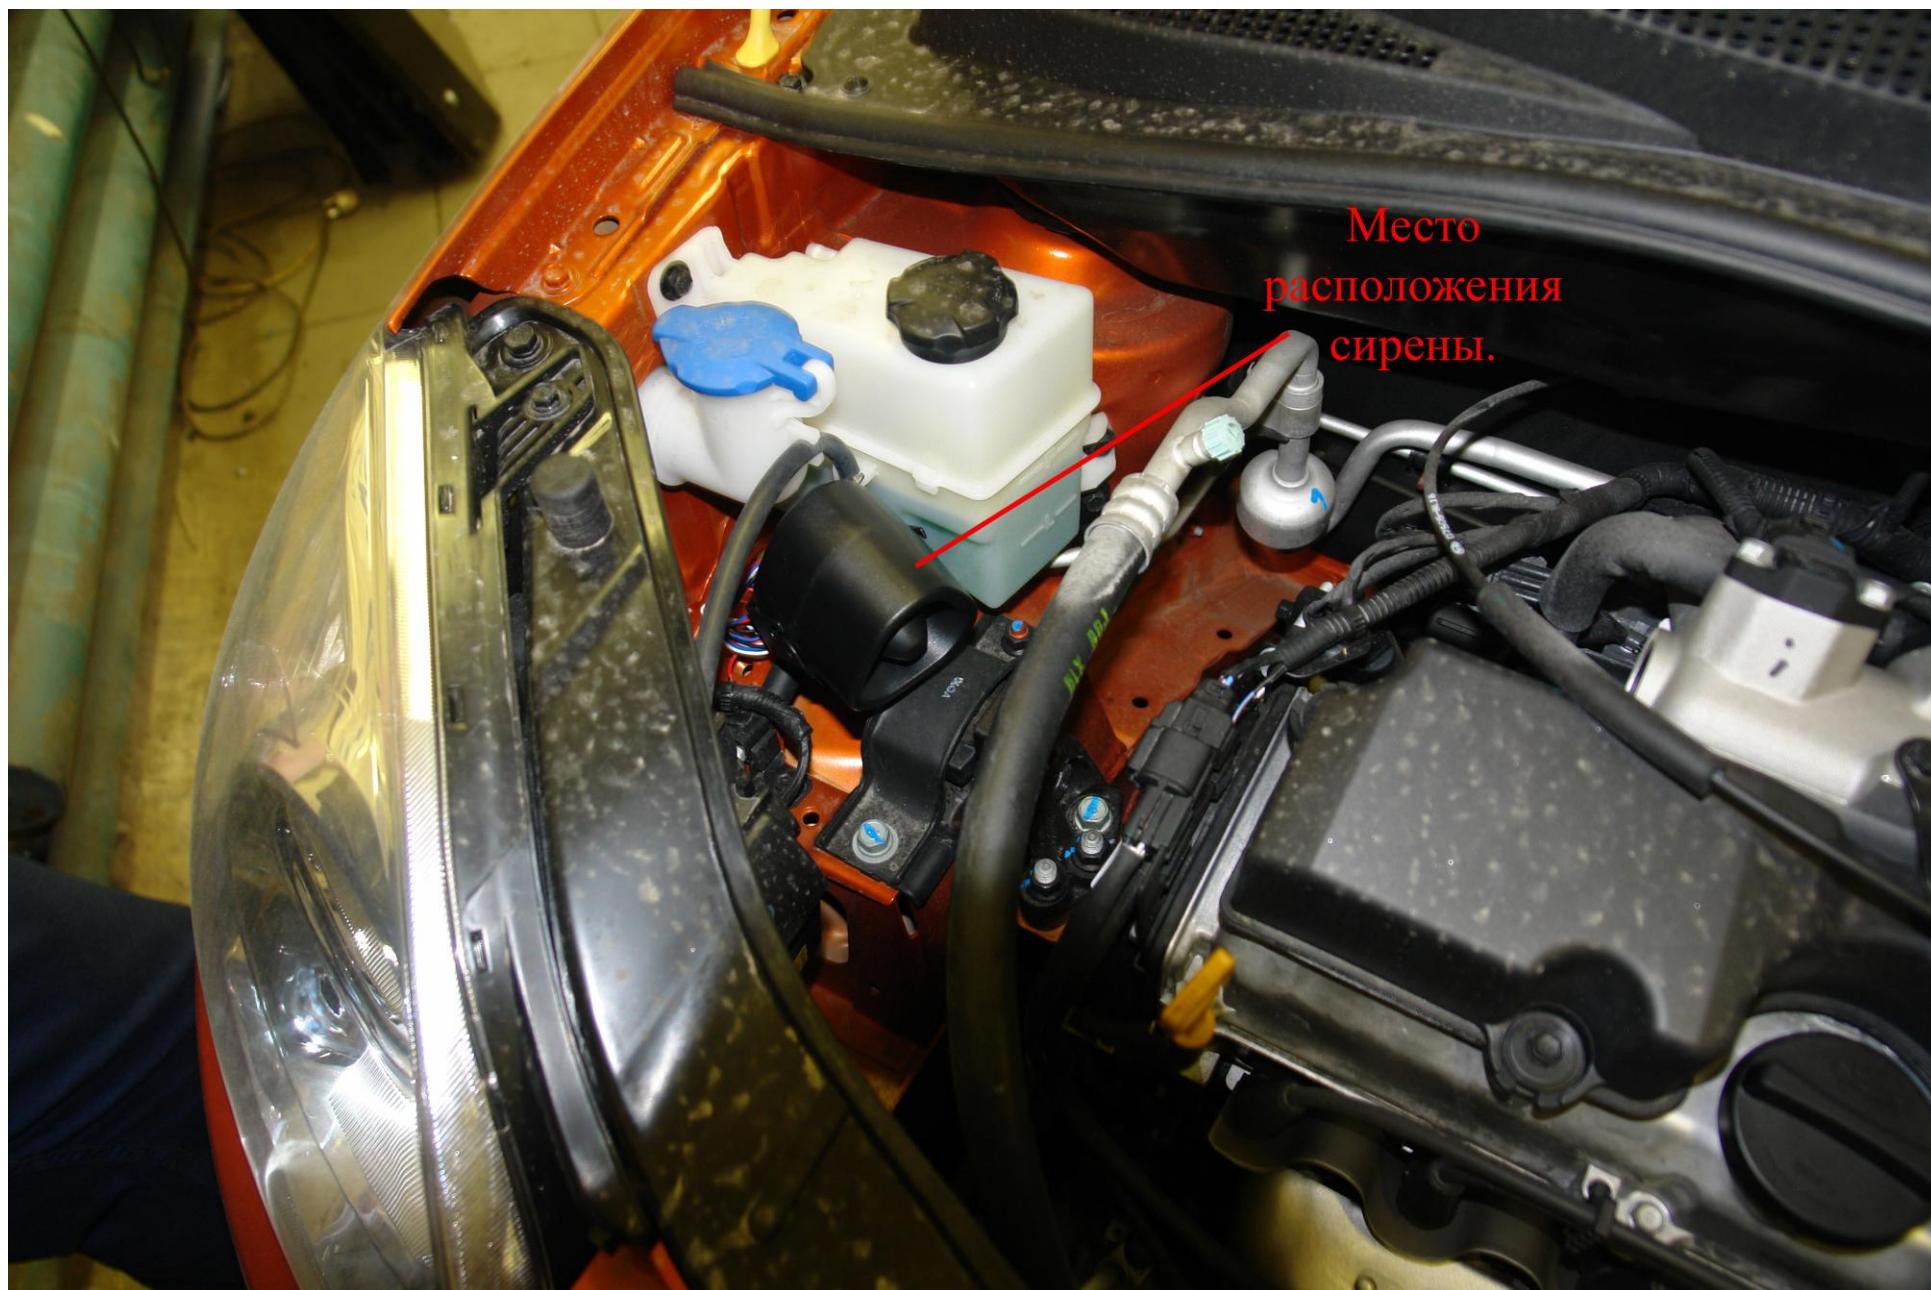

Место
расположения
сирены.



Место
расположения
светодиода

Необходимые цепи для работы системы	Место расположения и подключения в автомобиле	Цвет штатного провода автомобиля	
Питание системы	Питание	КИК-панель большой белый разъем	Белый толстый
	Масса	Кузов	
	IGN1	КИК-панель большой белый разъем	Желтый толстый
	IGN2		
	ACC		
Блокировка	Зажигание		
	Стартер		
	Бензонасос	Левый порог	Коричнево-оранжевый
	Другое		
	Форсунки		
Свет	Поворотники	Левый порог	Серый Бело-оранжевый
	Габариты	Левый порог	Розовый
	Стоп-сигналы		
Подключ. концевиков	Капот		
	Багажник	Левый порог	Зелено-оранжевый
	Остальные двери	Левый порог	Сине-красный
	Водительская дверь		
Замки	ЦЗ управление	Устанавливается мотор в дверь водителя	4. Датчик удара
	ЦЗ силовые		5. Датчик объема
	Открывание багажника		6. Пейджер
Генератор			7. Реле блокировки
Ручной тормоз			8.
			9.
			10.