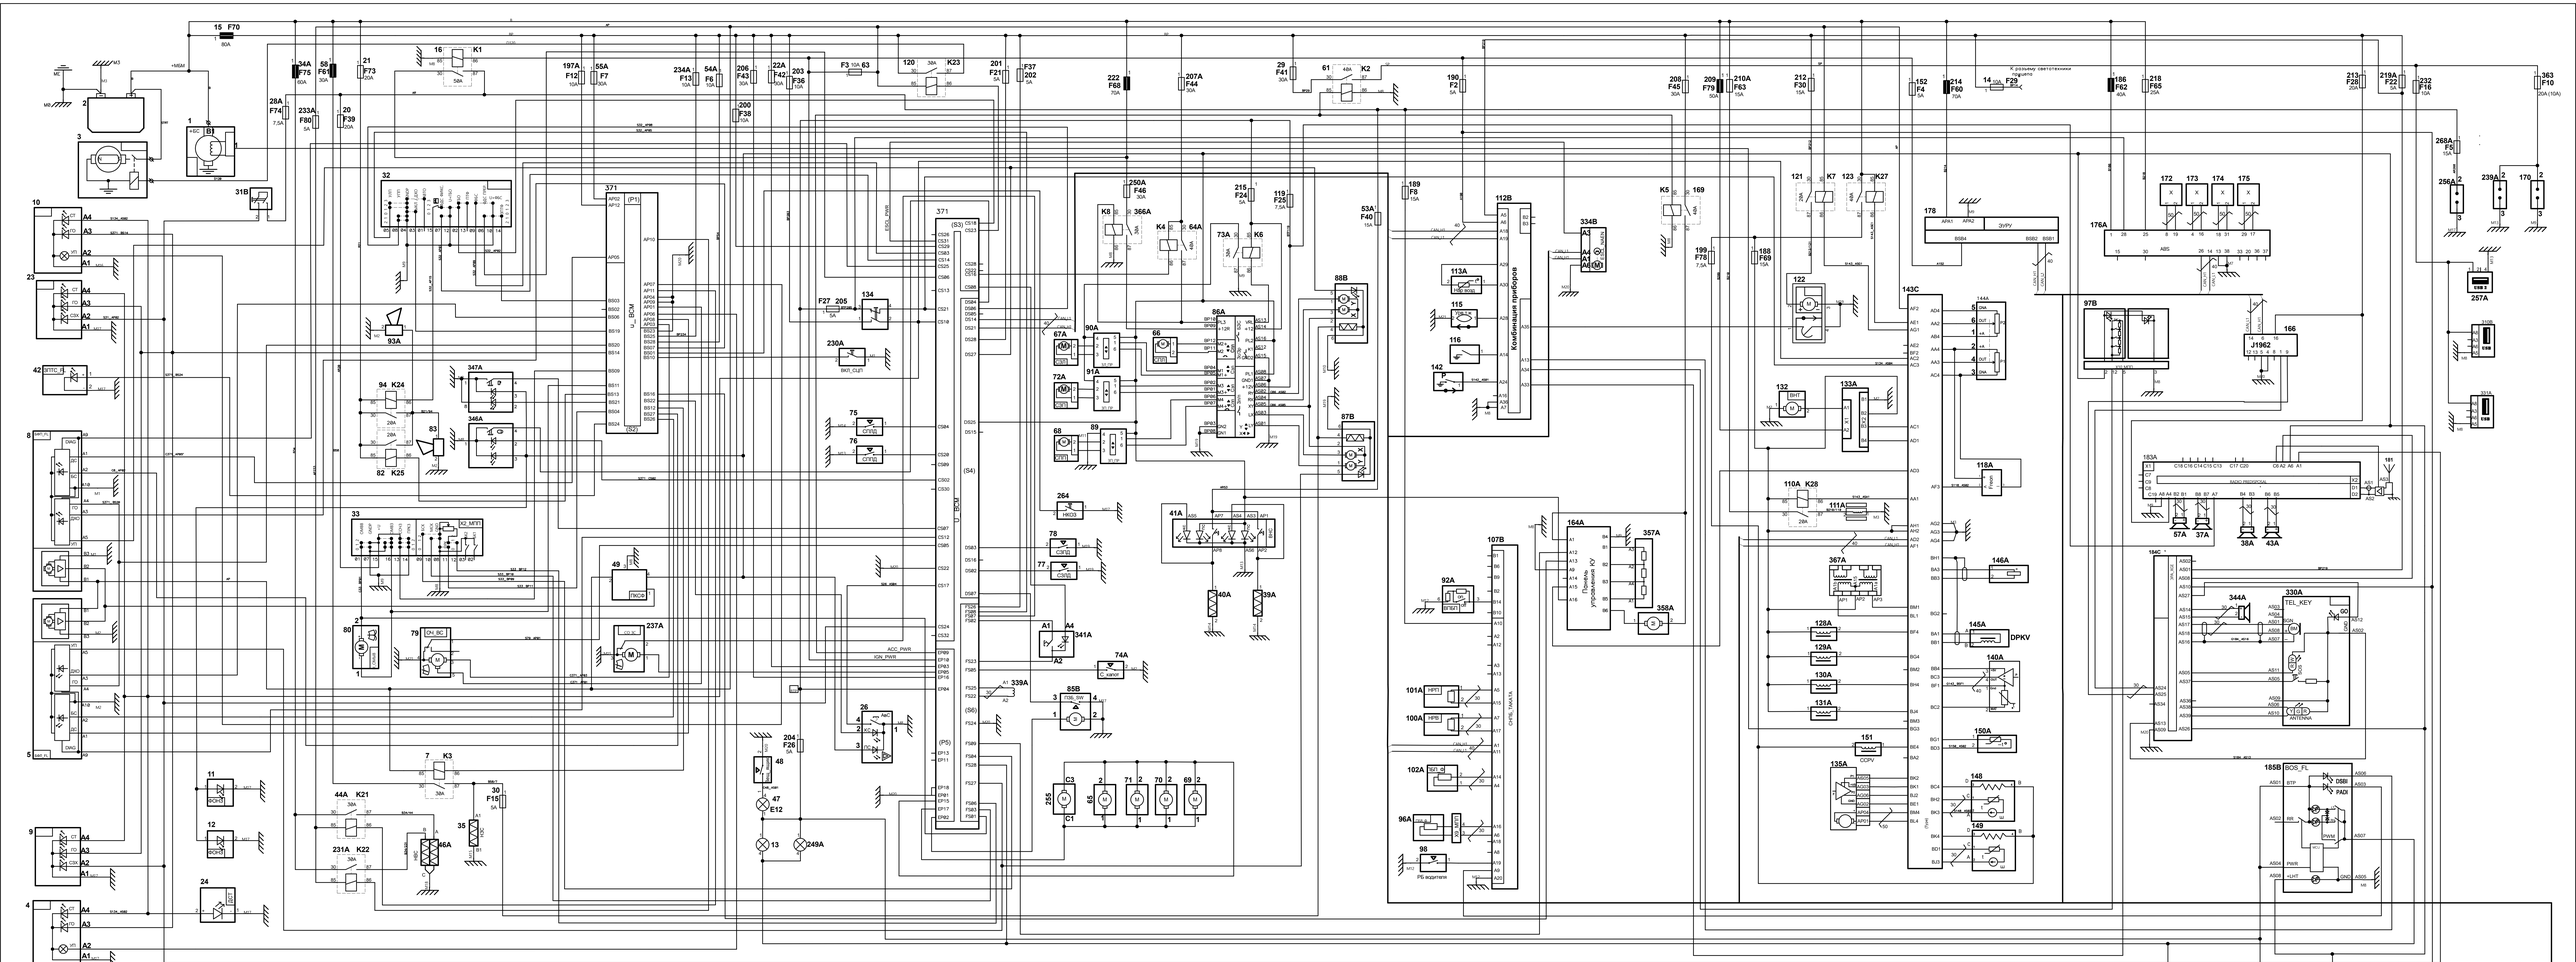

Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Генератор / Alternator
2	Батарея аккумуляторная / Battery
3	Стартер / Starter
4	Фонарь задний внешний левый / Left Rear Outside Light
5	Блок-фара левая / Left Front Headlight
6	Противотуманная фара правая / Right Front Foglight
7	Реле обогрева заднего стекла / Rear screen defroster relay
8	Блок-фара правая / Right Front Headlight
9	Фонарь задний внутренний левый / Left Rear Inside Light
10	Фонарь задний внешний правый / Right Rear Outside Light
11	Фонарь освещения номерного знака / Licence plate light
12	Фонарь освещения номерного знака / Licence plate light
13	Плафон освещения багажника / Trunk Lighting
14	Электрооборудование прицепа / Trailer Equipment, F29 10A (ЮЗ светотехники прицепа)
15	Предохранитель / Fuse F70 80A
16	Реле / Relay K1 (разгрузочное K15R)
-	Выключатель зажигания / Ignition switch
-	Предохранитель / Fuse F71 80A (ЮЗ СТР)
63	Предохранитель / Fuse F73 10A (K15 моторного отсека)
64	Реле передних стеклоподъемников / Front windowlift actuator Relay
65	Привод замка передней двери левый / Driver Doorlock Actuator
22	Предохранитель / Fuse F47 20A (ЮЗ uBCM RR, WIP, ACC, MIR, DOOR)
67	Электростеклоподъемник перед. левый / Left Rear Windowlift Actuator
68	Электростеклоподъемник перед. прав. / Passenger Windowlift Actuator
69	Привод замка задней двери / Passenger Doorlock Actuator
70	Привод замка задней двери / Right Rear Doorlock Actuator
71	Привод замка задней правой двери / Right Rear Doorlock Actuator
72	Электростеклоподъемник зад. прав. / Right Rear Windowlift Actuator
73	Реле / Relay K6 (ЮЗ ABS, ESP, аналоговый компонент)
74	Выключатель сигнальной кнопки / Alarm Hood Switch
31	Выключатель света заднего хода / Reverse Light Switch
76	Переключатель подрулевой правый / Warning light combi-switchs
77	Переключатель подрулевой правый / Wiper -Washer combi-switchs
78	Выключатель задней левой двери / Alarm Left Rear Door Switch
79	Выключатель задней правой двери / Alarm Right Rear Switch
80	Электродвигатель очист. вентр. стекла / WindScreen Wiper Motor
81	Электродвигатель омывателя / WindScreen Washer Motor
37	Громкоговоритель задний левый/ Left Rear Speaker
82	Громкоговоритель передний правый / Right Front Speaker
83	Звуковой сигнал низкого тона/ Low tone signal horn
84	Обогреватель правого сиденья / Right Seat Heater
85	Блок управления обогревом сидения / Seat Heater Control Unit
86	Блок зерк. двери водителя / Driver Door Control Switch Unit
87	Модуль зеркала наружного правого / Right External Mirror Unit
88	Модуль зеркала наружного правого / Right External Mirror Unit

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
-	Предохранитель / Fuse F20 5A (стоп-сигнал внешний + ДСТ)
46	Обогреватель ветрового стекла / WindScreen Defroster
47	Плафон освещения вещевого ящика / Glovebox Light
48	Выкл. плафона освещения вещевого ящика / Glovebox Light Switch
49	Перекл. торцевого света двер / Headlight Adjuster Switch Unit
-	Антенна иммобилизатора / Immobilizer Ring
-	Контроллер / ECU BCM M80/B-P5-T4-L3
-	Предохранитель / ECU EMM B-PF - T4-L4
53	Предохранитель / Fuse F40 15A (K15R сидений)
54	Предохранитель / Fuse F6 10A (K30 uBCM)
55	Предохранитель / Fuse F7 30A (K30 uBCM стеклоочистка)
-	Предохранитель / Fuse F10 5A (ЭПТО)
57	Громкоговоритель задний правый / Right Rear Speaker
58	Предохранитель / Fuse F65 30A (нагреватель заднего стекла)
-	Плафон освещения порога левый / Left Door Sill Light
-	Плафон освещения порога правый / Right Door Sill Light
61	Реле / Relay K2 ACC
-	Выключатель привода замка багажника / Trunk lock actuator switch
63	Предохранитель / Fuse F3 10A (K15 моторного отсека)
64	Реле передних стеклоподъемников / Front windowlift actuator Relay
65	Привод замка передней двери левый / Driver Doorlock Actuator
110	Электростеклоподъемник перед. левый / Driver Windowlift Actuator
67	Электростеклоподъемник задн. лев. / Left Rear Windowlift Actuator
68	Электростеклоподъемник перед. прав. / Passenger Windowlift Actuator
113	Датчик темп. наружного воздуха / Outside Air Temperature Sensor
-	Датчик дождя и освещенности / Rain Sensor
115	Датчик уровня тормозной жидкости / Brake Fluid Level Sensor
116	Выкл. контрольной лампы ручного тормоза / Hand Brake Switch
-	Датчик темп. воздуха салона / Inside Air Temperature Sensor
118	Датчик давления хладагента аналоговый / Freon Pressure Sensor
119	Предохранитель / Fuse F25 7,5A (ВТР Прикид наруж. зеркал)
120	Реле / Relay K23 (стартер)
121	Реле / Relay K7 (топливного насоса)
122	Модуль электростеклоподъемника / Fuel Pump Unit
123	Реле / Relay K27 (главное ЭСУД)
-	Катушка зажигания 1 цилиндра / Ignition Coil, 1 cylinder
-	Катушка зажигания 2 цилиндра / Ignition Coil, 2 cylinder
-	Катушка зажигания 3 цилиндра / Ignition Coil, 3 cylinder
-	Катушка зажигания 4 цилиндра / Ignition Coil, 4 cylinder
128	Форсунка 1 цилиндра / Fuel Injector, 1 cylinder
129	Форсунка 2 цилиндра / Fuel Injector, 2 cylinder
130	Форсунка 3 цилиндра / Fuel Injector, 3 cylinder
131	Форсунка 4 цилиндра / Fuel Injector, 4 cylinder
132	Электровентилятор радиатора / Motor Fun

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
89	Переключатель электростеклоподъемника переднего пассажира
90	Блок перекл. левой зад. двери / Left Rear Door Control Switch Unit
91	Блок перекл. прав. зад. двери / Right Rear Door Control Switch Unit
92	Выкл. подсвеки вещевого ящика / Glovebox Light Switch
93	Звуковой сигнал высокого тона/ High tone signal horn
94	Реле / Relay K24 (звукового сигнала)
-	Блок катушек зажигания 2x2 / Ignition Coil Unit 2x2
96	Надувная подушка безопасности водителя / Driver Airbag
97	Соединитель вращающийся / Rotating Joint
98	Датчик непристегнутого ремня водителя / Driver Seat Belt Sensor
-	Датчик непристегнутого ремня пас. / Passenger Seat Belt Sensor
100	Предохранитель ремня водителя / Driver Retractor
101	Предохранитель ремня пассажира / Passenger Retractor
102	Надувная подушка безопасности пассажира / Passenger Airbag
-	Датчик бокового удара водителя / Driver Side Impact Sensor
-	Датчик бокового удара пассажира / Passenger Side Impact Sensor
-	Датчик присутствия пассажира / Passenger Presend Sensor
-	Предохранитель / Fuse F19 5A (Стоп - сигнал внутренний)
107	Блок управления CHTB/ Airbag Control Unit
-	Боковая подушка безопасности водителя / Driver Side Airbag
-	Боковая подушка безопасности пассажира / Passenger Side Airbag
110	Реле / Relay K28 (муфты компрессора кондиционера)
111	Муфта компрессора кондиционера / A/C compressor Clutch
112	Комбинация приборов / Instrument Cluster Unit
113	Датчик темп. наружного воздуха / Outside Air Temperature Sensor
-	Датчик дождя и освещенности / Rain Sensor
115	Датчик уровня тормозной жидкости / Brake Fluid Level Sensor
116	Выкл. контрольной лампы ручного тормоза / Hand Brake Switch
-	Датчик темп. воздуха салона / Inside Air Temperature Sensor
118	Датчик давления хладагента аналоговый / Freon Pressure Sensor
119	Предохранитель / Fuse F25 7,5A (ВТР Прикид наруж. зеркал)
120	Реле / Relay K23 (стартер)
121	Реле / Relay K7 (топливного насоса)
122	Модуль электростеклоподъемника / Fuel Pump Unit
123	Реле / Relay K27 (главное ЭСУД)
-	Катушка зажигания 1 цилиндра / Ignition Coil, 1 cylinder
-	Катушка зажигания 2 цилиндра / Ignition Coil, 2 cylinder
-	Катушка зажигания 3 цилиндра / Ignition Coil, 3 cylinder
-	Катушка зажигания 4 цилиндра / Ignition Coil, 4 cylinder
128	Форсунка 1 цилиндра / Fuel Injector, 1 cylinder
129	Форсунка 2 цилиндра / Fuel Injector, 2 cylinder
130	Форсунка 3 цилиндра / Fuel Injector, 3 cylinder
131	Форсунка 4 цилиндра / Fuel Injector, 4 cylinder
132	Электровентилятор радиатора / Motor Fun

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
133	Блок реле и резистора электровентилятора / Motor Fun Relay Unit
134	Выключатель сигнала торможения / Break Pedal Switch
135	Модуль привода дроссельной заслонки / Throttle Body Unit
-	Предохранитель / Fuse F12 10A (ДДОУ)
-	Клапан управления механизмом газораспределения / VVT Valve
-	Предохранитель / Fuse F52 5A (перекл. корректоров фар + ДДиУ)
-	Датчик температуры воздуха на впуске / MAT Sensor
140	Датчик давления воздуха на впуске / MAP Sensor
-	Контроллер АМТ / Automatic Transmission Control Unit
142	Датчик давления масла / Oil Pressure Switch
-	Датчик непристегнутого ремня пас. / Passenger Seat Belt Sensor
144	Датчик педали акселератора / Accelerator Pedal Position Sensor
145	Датчик положения коленвала / Crankshaft position Sensor
146	Датчик детонации / Knock Sensor
-	Датчик фаз / Camshaft Position Sensor
148	Датчик кислорода 1 / Upstream O2 Sensor
149	Датчик кислорода 2 / Downstream O2 Sensor
150	Датчик температуры ОЖ / Coolant Temperature Sensor
151	Клапан продувки адсорбера / Canister Purge Valve
152	Боковая подушка безопасности водителя / Driver Side Airbag
-	Клапан управл. заслонкам впуск. модули / Intake Air Unit Valve
-	GSM - приемник Гидронив 2
-	Насос жидкостной Гидронив 2
-	Насос топливный Гидронив 2
-	Блок управления Гидронив 2
-	Реле / Relay K29 (вентилятора радиатора)
-	Отопитель, в сборе / HVAC assembly
-	Контроллер САУКУ / HVAC Control Unit
-	Реле / Relay K3 (автозапуска из 50а)
-	Реле / Relay K26 (автозапуска из 50а)
-	Актюатор переключения передач / Gear Shift Actuator
164	Панель управления САУКУ/ HVAC Button Panel
-	Датчик скорости АМТ / ATCU Speed Sensor
166	Диагностический разъем / OBD2 Connector
-	Датчик угла поворота руля (ДУПР) / Steering Weel Angle Sensor
-	Актюатор сдвига рычага / GearShift Actuator
169	Реле / Relay K5 (электровентилятора отопителя)
170	Патрон подключения доп. потребителей / Plug Connection Socket
-	Актюатор выбора передач / Gear Select Actuator
172	Датчик скорости перед. лев. колеса / Left Front Weel Speed Sensor
173	Датчик скор. перед. прав. колеса / Right Front Weel Speed Sensor
174	Датчик скорости зад. левого колеса / Left Rear Weel Speed Sensor
175	Датчик скорости зад. прав. колеса / Right Rear Weel Speed Sensor
176	Контроллер гидроагрегата / ECU ESP 8.1

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
-	Предохранитель / Fuse F33 5A (ВТР - ДУПР)
178	Электромагнитный клапан гидро / Electric Power Steering Unit
-	Предохранитель / Fuse F77 30A (дистанционного запуска)
-	Актюатор включения сцепления / Clutch Actuator
181	Антенна комбинированная / Combi-Antenna F8/GPS/GLONASS
-	Сдвоенный выключатель педали сцепления (старт-стоп)
183	Мультиплекса LADA.NV
184	Термальный блок "ЭРА-ГЛОНАСС" / Telecoms Unit "E-Call"
185	Блок основания салона /1-ый ряд
186	Предохранитель / Fuse F62 40A (K30 - ESP)
-	Предохранитель / Fuse F78 10A (K30 - звуковой сигнал тревоги)
188	Предохранитель / Fuse F69 15A (ЭСУД)
189	Предохранитель / Fuse F8 15A (K15 - CHTB)
190	Предохранитель / Fuse F2 5A (K15 - ВП, ЭРА, Парковка)
-	Предохранитель / Fuse F23 5A (K30 - ВП)
-	Камера заднего вида / Reverce Parking Assist Camera
193	Блок системы бесконтактного перехвата / Parking Assist Unit
194	Датчик парковки левый внешний / Left Outside Ultrasonic Sensor
195	Датчик парковки прав. внешний / Right Outside Ultrasonic Sensor
-	Предохранитель / Fuse F51 5A (K30 - питание обьектов реле)
197	Предохранитель / Fuse F12 10A (K30 - uBCM CPU)
-	Предохранитель / Fuse F46 30A (K15R - стеклоочистители)
199	Предохранитель / Fuse F78 7,5A (ЭСУД)
200	Предохранитель / Fuse F38 10A (K30 uBCM CPU)
201	Предохранитель / Fuse F21 5A (K30 uBCM CPU)
202	Предохранитель / Fuse F27 5A (K30 uBCM CPU)
203	Предохранитель / Fuse F36 10A (K30 - стоп сигнал)
204	Предохранитель / Fuse F26 5A (ВТР моделей, ДДиО)
205	Предохранитель / Fuse F37 5A (K30 выкл. тормоза)
206	Предохранитель / Fuse F43 30A (K30 uBCM T, GATE, BTP, IQN)
207	Предохранитель / Fuse 30A F44 (K30 передних стеклоочистителей)
208	Предохранитель / Fuse F45 30A (K30 вентилятора отопителя)
209	Предохранитель / Fuse F79 50A (K30 вентилятора двигателя)
210	Предохранитель / Fuse F63 15A (Компрессор кондиционера)
-	Предохранитель / Fuse F1 3A, K15 CHTB
212	Предохранитель / Fuse F35 15A (Топливный насос)
213	Предохранитель / Fuse F28 20A (K30 ММЦ/диагностика)
214	Предохранитель / Fuse F60 70A (K30 ЭУРУ)
215	Предохранитель / Fuse F24 5A (K15 обмоток реле стеклооод. и отоп.)
-	Предохранитель / Fuse F 10A (фара ДС левая)
-	Предохранитель / Fuse F34 5A (ВТР - ESP)
218	Предохранитель / Fuse F55 25A (K30 ESP)
219	Предохранитель / Fuse F22 5A (K30 ХП, ЭГ)
-	Предохранитель / Fuse F66 5A (обогреваемые жиклеры)

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
-	Штекерь правой задней двери задка
-	Штекерь правой задней двери
-	Предохранитель / Fuse F54 15A (блок двери задка K30S)
268	Предохранитель / Fuse F5 15A (патрон 3 K15S)
-	Подсветка молдинга левой передней двери
-	Подсветка области ног водителя
-	Подсветка области ног пассажира
-	Подсветка ручки правой задней двери
-	Подсветка ручки левой задней двери
-	Подсветка ручки правой передней двери
-	Подсветка ручки левой передней двери
276	Датчик парковки левый внутренний /Left Inside Ultrasonic Sensor
277	Датчик парковки правый внутренний / Right Inside Ultrasonic Sensor
-	Контроллер СВУ / ECU CNG
-	Форсунка газовая 1 / Gas Injector 1
-	Форсунка газовая 2 / Gas Injector 2
-	Форсунка газовая 3 / Gas Injector 3
-	Форсунка газовая 4 / Gas Injector 4
239	Розетка 12В салона / Salun Plug Connection Socket
-	Розетка центральной консоли (зона USB - AUX)
-	Диагностический разъем / Diagnostic socket BRC
-	Эл. - магн. клапан баллона / CNG Tank Solenoid Valve
-	Установить РБ заднего правого пассажира
-	Натяжитель РБ заднего левого пассажира
-	Датчик РБ заднего правого пассажира
-	Датчик РБ заднего левого пассажира
-	Блок основания салона 2-го ряда/2-nd row lamp
-	Реле / Relay K11 (электровентилятора отопителя)
250	Предохранитель / Fuse F46 30A (K30 задние СТП)
-	Силовое реле CNG
-	Кнопка обогрева задних сидений левая
-	Кнопка обогрева задних сидений правая
-	Контроллер дополнительных функций
255	Привод рычага бензобака
256	Розетка 12В багажника
257	Зарядное устройство USB задняя рядя
-	Предохранитель / Fuse F53 15A (АСС Обогрев рулевого колеса)
-	Предохранитель / Fuse F32 5A (АСС зарядное устройство USB)
-	Обогреватель сиденья задний левый
-	Обогреватель сиденья задний правый
-	Контроллер привода двери задка
-	Кнопка закрывания двери задка внутренняя
264	Кнопка открывания двери задка наружная

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
-	Штекерь правой задней двери задка
-	Штекерь правой задней двери
-	Предохранитель / Fuse F54 15A (блок двери задка K30S)
268	Предохранитель / Fuse F5 15A (патрон 3 K15S)
-	Подсветка молдинга левой передней двери
-	Подсветка области ног водителя
-	Подсветка области ног пассажира
-	Подсветка ручки правой задней двери
-	Подсветка ручки левой задней двери
-	Подсветка ручки правой передней двери
-	Подсветка ручки левой передней двери
276	Датчик парковки левый внутренний /Left Inside Ultrasonic Sensor
277	Датчик парковки правый внутренний / Right Inside Ultrasonic Sensor
-	Контроллер СВУ / ECU CNG
-	Форсунка газовая 1 / Gas Injector 1
-	Форсунка газовая 2 / Gas Injector 2
-	Форсунка газовая 3 / Gas Injector 3
-	Форсунка газовая 4 / Gas Injector 4
239	Розетка 12В салона / Salun Plug Connection Socket
-	Розетка центральной консоли (зона USB - AUX)
-	Диагностический разъем / Diagnostic socket BRC
-	Эл. - магн. клапан баллона / CNG Tank Solenoid Valve
-	Установить РБ заднего правого пассажира
-	Натяжитель РБ заднего левого пассажира
-	Датчик РБ заднего правого пассажира
-	Датчик РБ заднего левого пассажира
-	Блок основания салона 2-го ряда/2-nd row lamp
-	Реле / Relay K11 (электровентилятора отопителя)
250	Предохранитель / Fuse F46 30A (K30 задние СТП)
-	Силовое реле CNG
-	Кнопка обогрева задних сидений левая
-	Кнопка обогрева задних сидений правая
-	Контроллер дополнительных функций
255	Привод рычага бензобака
256	Розетка 12В багажника
257	Зарядное устройство USB задняя рядя
-	Предохранитель / Fuse F53 15A (АСС Обогрев рулевого колеса)
-	Предохранитель / Fuse F32 5A (АСС зарядное устройство USB)
-	Обогреватель сиденья задний левый
-	Обогреватель сиденья задний правый
-	Контроллер привода двери задка
-	Кнопка закрывания двери задка внутренняя
264	Кнопка открывания двери задка наружная

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
-	Шпиндель правой двери задка
-	Шпиндель правой передней двери
-	Предохранитель / Fuse F54 15A (блок двери задка K30S)
268	Предохранитель / Fuse F5 15A (патрон 3 K15S)
-	Подсветка молдинга левой передней двери
-	Подсветка области ног водителя
-	Подсветка области ног пассажира
-	Подсветка ручки правой задней двери
-	Подсветка ручки левой задней двери
-	Подсветка ручки правой передней двери
-	Подсветка ручки левой передней двери
276	Датчик парковки левый внутренний /Left Inside Ultrasonic Sensor
277	Датчик парковки правый внутренний / Right Inside Ultrasonic Sensor
-	Контроллер СВУ / ECU CNG
-	Форсунка газовая 1 / Gas Injector 1
-	Форсунка газовая 2 / Gas Injector 2
-	Форсунка газовая 3 / Gas Injector 3
-	Форсунка газовая 4 / Gas Injector 4
239	Розетка 12В салона / Salun Plug Connection Socket
-	Розетка центральной консоли (зона USB - AUX)
-	Диагностический разъем / Diagnostic socket BRC
-	Эл. - магн. клапан баллона / CNG Tank Solenoid Valve
-	Установить РБ заднего правого пассажира
-	Натяжитель РБ заднего левого пассажира
-	Датчик РБ заднего правого пассажира
-	Датчик РБ заднего левого пассажира
-	Блок основания салона 2-го ряда/2-nd row lamp
-	Реле / Relay K11 (электровентилятора отопителя)
250	Предохранитель / Fuse F46 30A (K30 задние СТП)
-	Силовое реле CNG
-	Кнопка обогрева задних сидений левая
-	Кнопка обогрева задних сидений правая
-	Контроллер дополнительных функций
255	Привод рычага бензобака
256	Розетка 12В багажника
257	Зарядное устройство USB задняя рядя
-	Предохранитель / Fuse F53 15A (АСС Обогрев рулевого колеса)
-	Предохранитель / Fuse F32 5A (АСС зарядное устройство USB)
-	Обогреватель сиденья задний левый
-	Обогреватель сиденья задний правый
-	Контроллер привода двери задка
-	Кнопка закрывания двери задка внутренняя
264	Кнопка открывания двери задка наружная

продолжение таблицы 1

Поз. обозначение	Наименование
-	Доп. подогреватель салона
-	Подсветка молдинга левой задней двери
-	Громкоговоритель высокочастотный правый зад/ Right Tweeter RR
-	Громкоговоритель высокочастотный левый зад/ Left Tweeter RR
357	Добавочное сопротивление электровентилятора отопителя
358	Электровентилятор отопителя
-	Датчик нейтрали
-	Подсветка молдинга правой задней двери
-	Контроллер / ECU LEMM
-	HFA интерфейсная антенна
363	Предохранитель / Fuse F10 20A (10A) (розетки доп. потребителей ACC)
-	Подсветка молдинга панели приборов 1
-	Подсветка молдинга панели приборов 2
366	Реле задних стеклоподъемников / Rear windowlift actuator Relay
367	Модуль зажигания 2x2/ Fourfold ignition coil
-	Реле / Relay K11 (электровентилятора заднего стекла)
-	Модуль двери водителя с ЛОК
-	Контроллер ЭБСКО/ ECU ESUM
371	Контроллер НШ/СУ ECU uBCM
-	Датчик давления вторичного шкива вариатора/ Pr. pulley spd snsr CVT
-	Датчик давления вторичного шкива вариатора/ Sec. pulley spd snsr CVT

Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование
1	Генератор / Alternator
2	Батарея аккумуляторная / Battery
3	Стартер / Starter
4	Фонарь задний внешний левый / Left Rear Outside Light
5	Блок-фара левая / Left Front Headlight
6	Противотуманная фара правая / Right Front Foglight
7	Реле обогрева заднего стекла / Rear screen defroster relay
8	Блок-фара правая / Right Front Headlight
9	Фонарь задний внутренний левый / Left Rear Inside Light
10	Фонарь задний внешний правый / Right Rear Outside Light
11	Фонарь освещения номерного знака / Licence plate light
12	Фонарь освещения номерного знака / Licence plate light
13	Плафон освещения багажника / Trunk Lighting
14	Электрооборудование прицепа / Trailer Equipment, F29 10A (ЮЗ светотехники прицепа)
15	Предохранитель / Fuse F70 80A
16	Реле / Relay K1 (разгрузочное K15R)
-	Выключатель зажигания / Ignition switch
-	Предохранитель / Fuse F71 80A (K30 СТР)
63	Предохранитель / Fuse F73 10A (K15 моторного отсека)
64	Реле передних стеклоподъемников / Front windowlift actuator Relay
65	Привод замка передней двери левый / Driver Doorlock Actuator
22	Предохранитель / Fuse F47 20A (K30 uBCM RR, WIP, ACC, MIR, DOOR)
67	Электростеклоподъемник перед. левый / Left Rear Windowlift Actuator
68	Электростеклоподъемник перед. прав. / Passenger Windowlift Actuator
69	Привод замка задней двери / Passenger Doorlock Actuator
70	Привод замка задней двери / Right Rear Doorlock Actuator
71	Привод замка задней правой двери / Right Rear Doorlock Actuator
72	Электростеклоподъемник зад. прав. / Right Rear Windowlift Actuator
73	Реле / Relay K6 (ЮЗ ABS, ESP, аналоговый компонент)
74	Выключатель сигнальной кнопки / Alarm Hood Switch
31	Выключатель света заднего хода / Reverse Light Switch
76	Переключатель подрулевой правый / Warning light combi-switchs
77	Переключатель подрулевой правый / Wiper -Washer combi-switchs
78	Выключатель задней левой двери / Alarm Left Rear Door Switch
79	Выключатель задней правой двери / Alarm Right Rear Switch
80	Электродвигатель очист. вентр. стекла / WindScreen Wiper Motor
81	Электродвигатель омывателя / WindScreen Washer Motor
37	Громкоговоритель задний левый/ Left Rear Speaker
82	Громкоговоритель передний правый / Right Front Speaker
83	Звуковой сигнал низкого тона/ Low tone signal horn
84	Обогреватель правого сиденья / Right Seat Heater
85	Блок управления обогревом сидения / Seat Heater Control Unit
86	Блок зерк. двери водителя / Driver Door Control Switch Unit
87	Модуль зеркала наружного правого / Right External Mirror Unit
88	Модуль зеркала наружного правого / Right External Mirror Unit

1. Рекомендуемые длины ответвлений шины CAN не должны превышать 350 мм.
2. "J" – витая пара с шагом ~ мм.
3. Номера контактов разъемов изделий на схеме указаны для разъема изделия в моторном монтажном блоке.
4. Номера контактов разъемов изделий на схеме указаны для разъема изделия в моторном монтажном блоке
5. Состояния выключателей ручного и ножного тормозов , а также сцепления указаны для свободного состояния тормозов и педали сцепления.
6. Предохранитель F29, а также провода питания и блокировки Парктроника показаны условно и должны устанавливаться в сервисных центрах при подключении светотехники прицепа.