

Монтажная схема

А3 - КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ТОПЛИВА

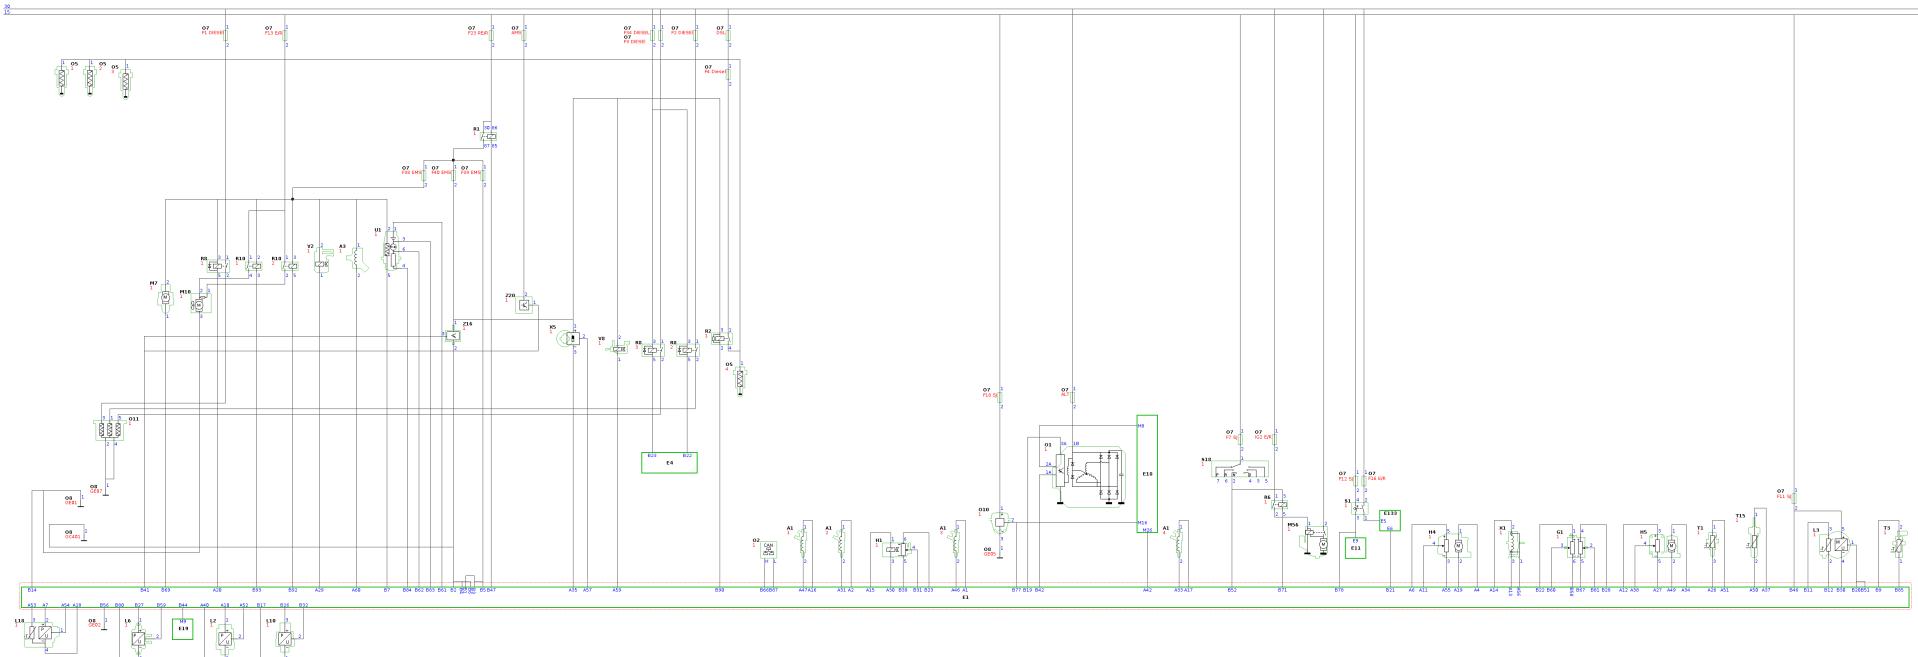


Таблица соответствия штырей

Номер штыря	Напряжение	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
A 1		Оранжевый	A1 Форсунка 3	1	Оранжевый
A 2		Розовый	A1 Форсунка 2	1	Розовый
A 4		Розовый	H4 Двигатель управления клапаном впускного коллектора	1	Розовый
A 6		Желтый	H4 Двигатель управления клапаном впускного коллектора	5	Желтый
A 7		Розовый/Черный	L18 Датчик давления наддува с датчиком температуры воздуха	2	Розовый/Черный
A 10		Белый	L2 Датчик давления топлива	1	Белый
A 11		Зеленый	H4 Двигатель управления клапаном впускного коллектора	4	Зеленый

Монтажная схема

Номер штыря	Напряжение	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
A 12		Белый	H5 Двигатель управления вихрем	3	Белый
A 13		Красный	X1 Датчик положения коленвала (магнитный)	3	Красный
A 14		Черный	X1 Датчик положения коленвала (магнитный)	2	Черный
A 15		Оранжевый	H1 Клапан управления EGR с датчиком положения	1	Оранжевый
A 16		Синий	A1 Форсунка 1	1	Синий
A 17		Белый	A1 Форсунка 4	1	Белый
A 19		Серый	H4 Двигатель управления клапаном впускного коллектора	2	Серый
A 20		Синий/Оранжевый	R8 Реле обогрева салона 1	5	Синий/Оранжевый
A 26		Зеленый/Оранжевый	T1 Датчик температуры охлаждающей жидкости	3	Зеленый/Оранжевый
A 27		Черный	H5 Двигатель управления вихрем	5	Черный
A 28		Синий	L18 Датчик давления наддува с датчиком температуры воздуха	4	Белый/Черный
A 29		Синий/Оранжевый	V2 Клапан управления EGR	1	Синий/Оранжевый
A 30		Желтый	H1 Клапан управления EGR с датчиком положения	3	Желтый
A 31		Черный	A1 Форсунка 2	2	Черный
A 33		Желтый	A1 Форсунка 4	2	Желтый
A 34		Оранжевый	H5 Двигатель управления вихрем	1	Оранжевый
A 35		Синий/Оранжевый	X5 Датчик положения распределителя (Холла/MRE)	3	Синий/Оранжевый
A 37		Синий	T15 Датчик температуры выхлопных газов перед дизельным сажевым фильтром.	1	Синий
A 38		Розовый/Черный	H5 Двигатель управления вихрем	4	Розовый/Черный
A 40		Желтый	L2 Датчик давления топлива	3	Желтый
A 42		Коричневый	E18 Блок управления приборной панелью	M 26	Коричневый
A 46		Серый	A1 Форсунка 3	2	Серый
A 47		Зеленый	A1 Форсунка 1	2	Зеленый
A 49		Белый/Черный	H5 Двигатель управления вихрем	2	Белый/Черный
A 50		Зеленый	T15 Датчик температуры выхлопных газов перед дизельным сажевым фильтром.	2	Зеленый
A 51		Зеленый	T1 Датчик температуры охлаждающей жидкости	1	Зеленый
A 52		Зеленый/Оранжевый	L2 Датчик давления топлива	2	Зеленый/Оранжевый
A 53		Коричневый	L18 Датчик давления наддува с датчиком температуры воздуха	3	Белый
A 54		Желтый	L18 Датчик давления наддува с датчиком температуры воздуха	1	Желтый
A 55		Красный	H4 Двигатель управления клапаном впускного коллектора	3	Красный

Монтажная схема

Номер штыря	Напряжение	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
A 56		Черный/Оранжевый	X1 Датчик положения коленвала (магнитный)	1	Черный/Оранжевый
A 57		Зеленый	X5 Датчик положения распределителя (Холла/MRE)	2	Зеленый
A 59		Зеленый	V8 Э/м клапан охладителя выхлопных газов	1	Зеленый
A 60		Серый	A3 Клапан управления давлением топлива	2	Серый
B 1		Оранжевый	E1 Блок управления двигателем	B 5	Оранжевый
B 1		Оранжевый	E1 Блок управления двигателем	B 3	Оранжевый
B 1		Оранжевый	O7 Предохранитель F39 EMS	2	
B 2		Черный	E1 Блок управления двигателем	B 6	Черный
B 2		Черный	E1 Блок управления двигателем	B 4	Черный
B 2		Черный	O8 Точка заземления GC401	1	Черный
B 2		Черный	Z16 Датчик уровня масла	2	Черный
B 3		Оранжевый	E1 Блок управления двигателем	B 5	Оранжевый
B 3		Оранжевый	E1 Блок управления двигателем	B 1	Оранжевый
B 3		Оранжевый	O7 Предохранитель F39 EMS	2	
B 4		Черный	E1 Блок управления двигателем	B 6	Черный
B 4		Черный	E1 Блок управления двигателем	B 2	Черный
B 4		Черный	O8 Точка заземления GC401	1	Черный
B 4		Черный	Z16 Датчик уровня масла	2	Черный
B 5		Оранжевый	E1 Блок управления двигателем	B 1	Оранжевый
B 5		Оранжевый	E1 Блок управления двигателем	B 3	Оранжевый
B 5		Оранжевый	O7 Предохранитель F39 EMS	2	
B 6		Черный	E1 Блок управления двигателем	B 2	Черный
B 6		Черный	E1 Блок управления двигателем	B 4	Черный
B 6		Черный	O8 Точка заземления GC401	1	Черный
B 6		Черный	Z16 Датчик уровня масла	2	Черный
B 7		Красный	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	5	Красный
B 9		Синий	T3 Датчик температуры топлива	2	Синий
B 11		Белый	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	3	Белый
B 12		Желтый	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	2	Желтый
B 14		Черный	M10 Двигатель вентилятора системы охлаждения	3	Черный
B 14		Черный	O8 Точка заземления GE01	1	Черный
B 17		Коричневый/Черный	L10 Датчик давления хладагента	1	Коричневый/Черный
B 19		Синий/Оранжевый	O1 Цепь генератора	3A	Синий/Оранжевый

Монтажная схема

Номер штыря	Напряжение	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
B 20		Синий	E1 Блок управления двигателем	B 51	Синий
B 20		Синий	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	1	Синий
B 21		Зеленый	E133 Блок управления стоп-сигналом	E 6	Зеленый
B 22		Розовый	G1 Датчик положения педали акселератора	1	Розовый
B 23		Синий	H1 Клапан управления EGR с датчиком положения	6	Синий
B 26		Белый	L10 Датчик давления хладагента	3	Белый
B 27		Коричневый	L6 Датчик перепада давления	1	Коричневый
B 28		Зеленый	G1 Датчик положения педали акселератора	4	Зеленый
B 30		Черный	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	4	Черный
B 31		Красный	H1 Клапан управления EGR с датчиком положения	4	Красный
B 32		Синий	L10 Датчик давления хладагента	2	Синий
B 39		Белый	H1 Клапан управления EGR с датчиком положения	5	Белый
B 41		Серый	Z16 Датчик уровня масла	3	Серый
B 41		Серый	Z20 Датчик АКБ	1	Серый
B 42		Зеленый	O1 Цепь генератора	1A	Зеленый
B 44		Синий	E19 Блок управления иммобилайзером	M 9	Синий/Оранжевый
B 46		Розовый	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	5	Розовый
B 46		Розовый	O7 Предохранитель F11 SJ	2	
B 47		Белый/Оранжевый	R1 Главное реле	85	
B 51		Синий	E1 Блок управления двигателем	B 20	Синий
B 51		Синий	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	1	Синий
B 52		Желтый	R6 Реле стартера	3	Серый/Черный
B 52		Желтый	S18 Позиционный выключатель передачи	2	Зеленый/Оранжевый
B 56		Черный	O8 Точка заземления GE02	1	Черный
B 58		Синий	G1 Датчик положения педали акселератора	6	Синий
B 59		Серый	L6 Датчик перепада давления	2	Серый
B 60		Черный	G1 Датчик положения педали акселератора	3	Черный
B 61		Зеленый	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	1	Зеленый
B 62		Оранжевый	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	6	Оранжевый
B 66		Белый/Черный	O2 Система CAN	H	Белый/Черный
B 67		Белый	G1 Датчик положения педали акселератора	5	Белый

Монтажная схема

Номер штыря	Напряжение	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
B 69		Зеленый	M7 Двигатель регулируемого соплового аппарата турбины	1	Зеленый
B 71		Зеленый	R6 Реле стартера	5	Зеленый
B 77		Серый	E18 Блок управления приборной панелью	M 16	Белый/Оранжевый
B 77		Серый	O10 Датчик водоотделителя	2	Серый
B 78		Синий/Оранжевый	E11 Блок управления ESP	E 9	Синий
B 78		Синий/Оранжевый	S1 Выключатель педали тормоза	3	Синий/Оранжевый
B 80		Черный	L6 Датчик перепада давления	3	Черный
B 81		Желтый	G1 Датчик положения педали акселератора	2	Желтый
B 83		Синий	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	3	Синий
B 84		Коричневый	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	4	Коричневый
B 85		Коричневый	T3 Датчик температуры топлива	1	Коричневый
B 87		Желтый	O2 Система CAN	L	Желтый
B 90		Зеленый/Оранжевый	R2 Реле свечей накаливания	2	Зеленый/Оранжевый
B 92		Белый	R10 Реле вентилятора системы охлаждения 2	5	Синий
B 93		Синий	R10 Реле вентилятора системы охлаждения 1	3	Синий