4.6 Принципиальная схема электрическая

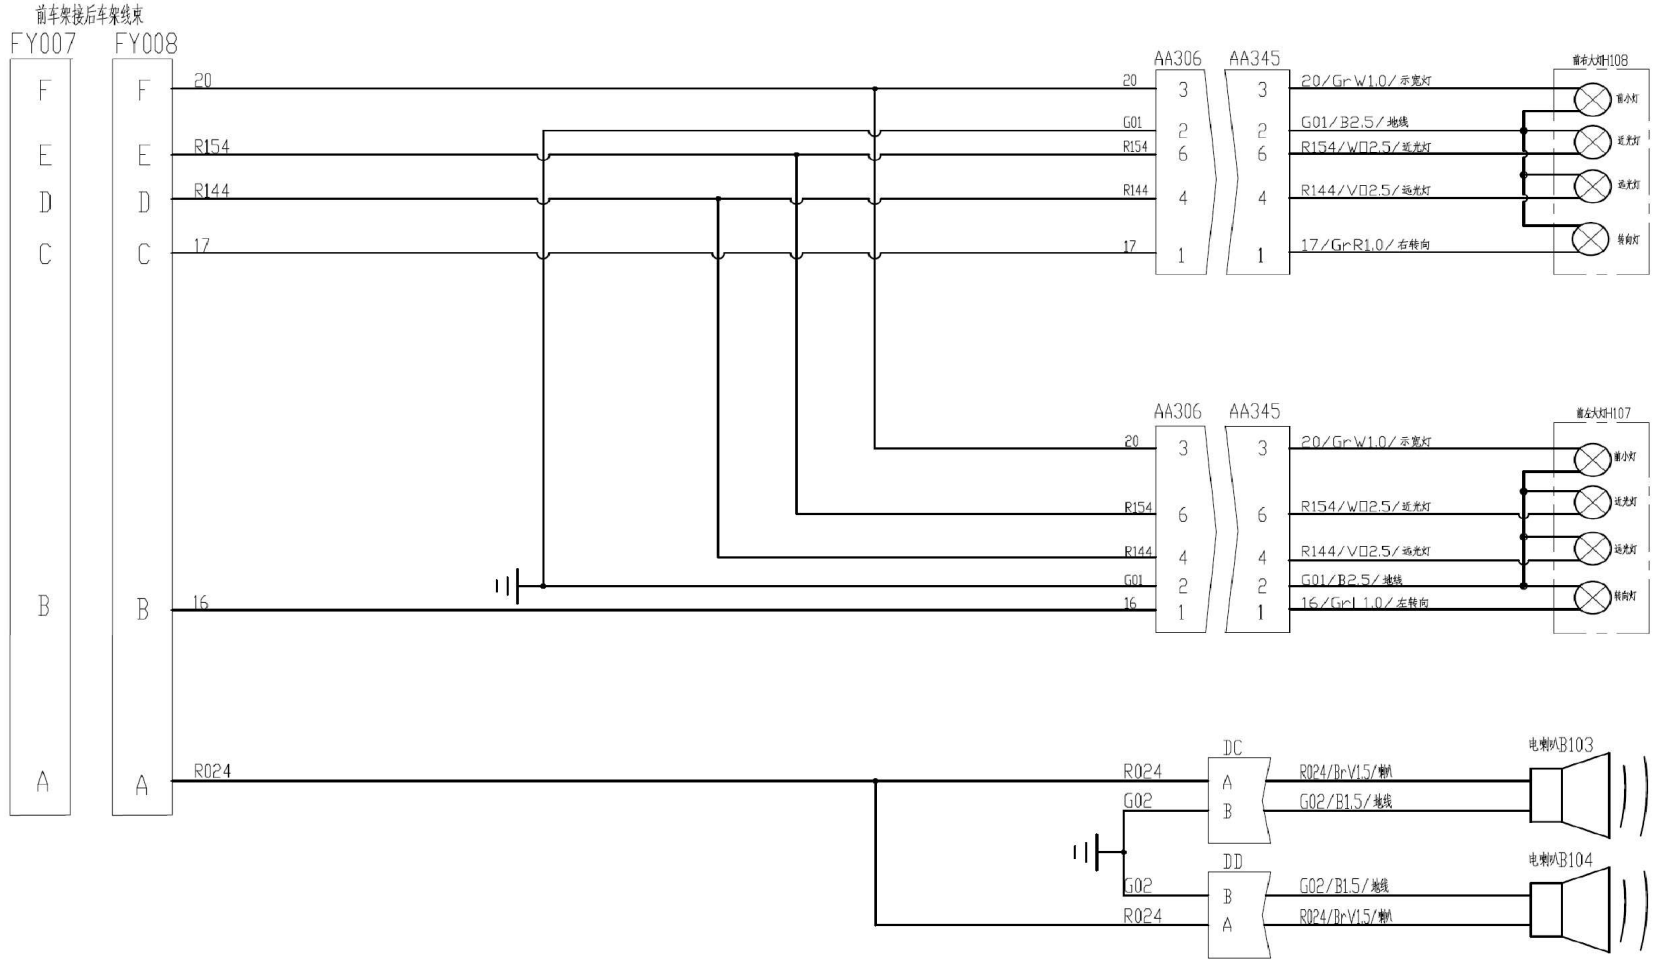

Рис. 4- 3 а

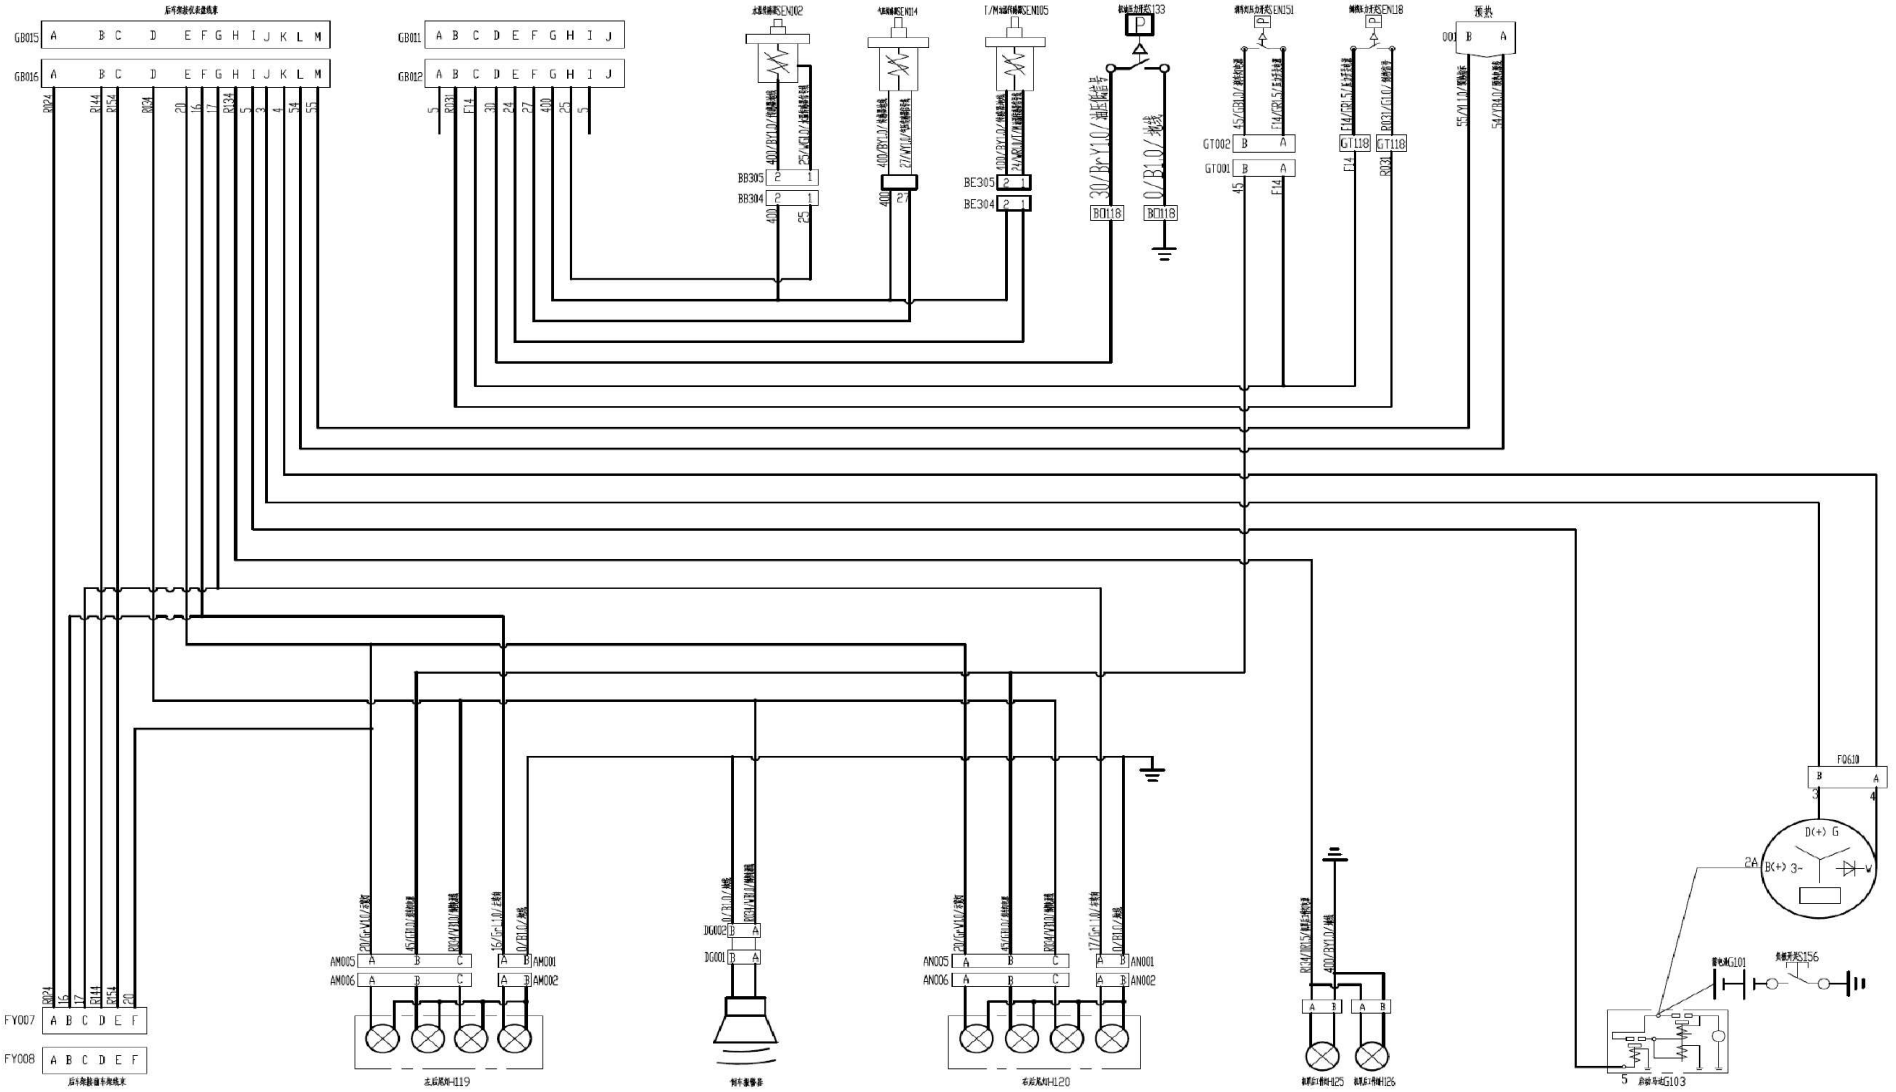

Рис. 4- 5b

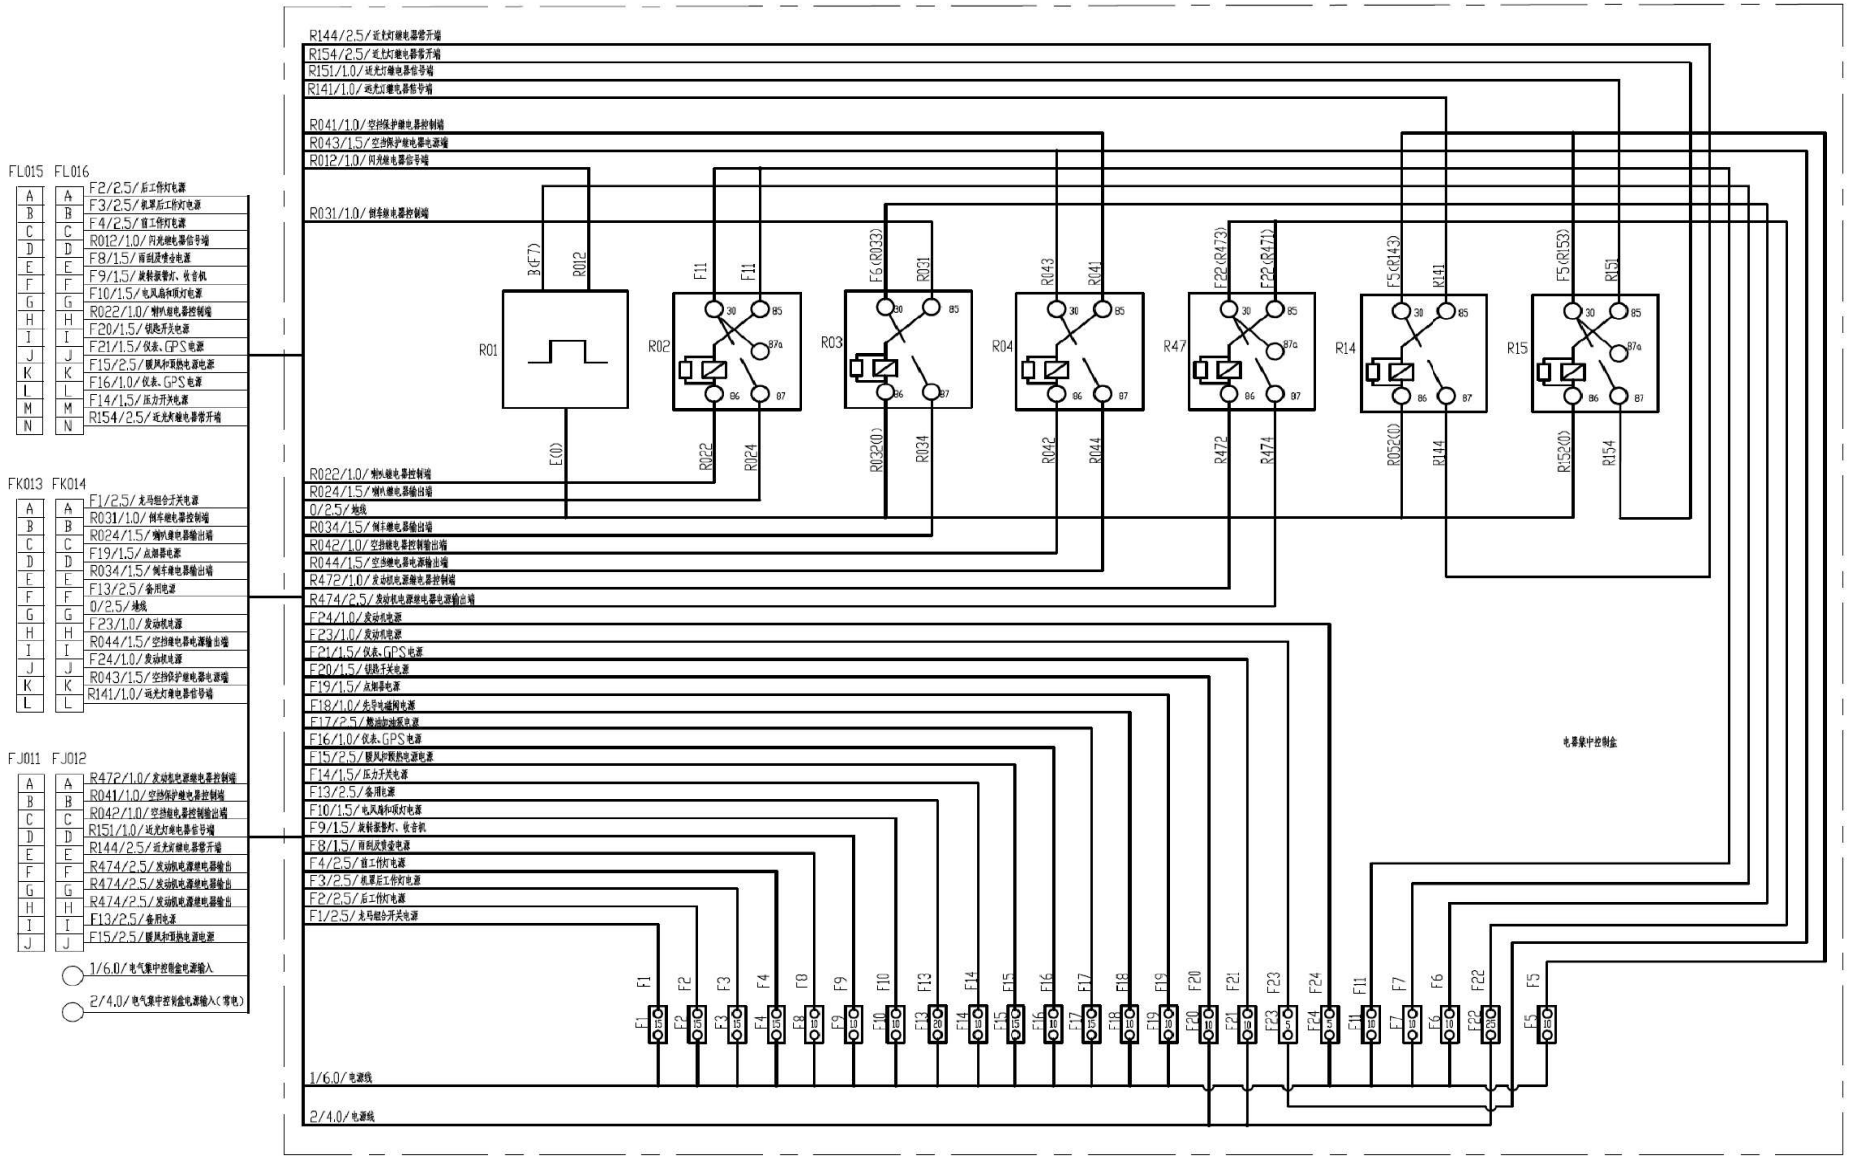
FL015 FL016
F2/2.5/后工作灯电源
F3/2.5/机罩后工作灯电源
F4/2.5/前工作灯电源
R012/1.0/闪光继电器信号端
F8/1.5/雨刮座椅备电源
F9/1.5/旋转报警灯、收音机
F10/1.5/电风扇和顶灯电源
R022/1.0/喇叭继电器控制端
F20/1.5/钥匙开关电源
F21/1.5/仪表、GPS电源
F15/2.5/膜风扣耳热电源电源
F16/1.0/仪表、GPS电源
F14/1.5/压力开关电源
R154/2.5/近光灯继电器常开端
FK013 FK014
F1/2.5/龙马组合开关电源
R031/1.0/倒车继电器控制端
R024/1.5/喇叭继电器输出端
F19/1.5/点烟器电源
R034/1.5/倒车继电器输出端
F13/2.5/备用电源
0/2.5/地线
F23/1.0/发动机电源
R044/1.5/空挡继电器电源输出端
F24/1.0/发动机电源
R043/1.5/空挡保护继电器电源端
R141/1.0/远光灯继电器信号端
FJ011 FJ012
R472/1.0/发动机电源继电器控制端
R041/1.0/空挡保护继电器控制端
R042/1.0/空挡继电器控制输出端
R151/1.0/近光灯继电器信号端
R144/2.5/近光灯继电器常开端
R474/2.5/发动机电源继电器输出
R474/2.5/发动机电源继电器输出
R474/2.5/发动机电源继电器输出
F13/2.5/备用电源
F15/2.5/膜风扣耳热电源电源
1/6.0/电气集中控制盒电源输入
2/4.0/电气集中控制盒电源输入(常电)
R144/2.5/近光灯继电器常开端
R154/2.5/近光灯继电器常开端
R151/1.0/近光灯继电器信号端
R141/1.0/远光灯继电器信号端
R041/1.0/空挡保护继电器控制端
R043/1.5/空挡保护继电器电源端
R012/1.0/闪光继电器信号端
R031/1.0/倒车继电器控制端
R01
R02
R03
R04
R47
R14
R15
R022/1.0/喇叭继电器控制端
R024/1.5/喇叭继电器输出端
0/2.5/地线
R034/1.5/倒车继电器输出端
R042/1.0/空挡继电器控制输出端
R044/1.5/空挡继电器电源输出端
R472/1.0/发动机电源继电器控制端
R474/2.5/发动机电源继电器电源输出端
F24/1.0/发动机电源
F23/1.0/发动机电源
F21/1.5/仪表、GPS电源
F20/1.5/钥匙开关电源
F19/1.5/点烟器电源
F18/1.0/先导电磁阀电源
F17/2.5/熄油加油泵电源
F16/1.0/仪表、GPS电源
F15/2.5/膜风扣膜热电源电源
F14/1.5/压力开关电源
F13/2.5/备用电源
F10/1.5/电风扇和顶灯电源
F9/1.5/旋转报警灯、收音机
F8/1.5/雨刮座椅备电源
F4/2.5/前工作灯电源
F3/2.5/机罩后工作灯电源
F2/2.5/后工作灯电源
F1/2.5/龙马组合开关电源
电器集中控制盒
1/6.0/电源线
2/4.0/电源线

Рис. 4- 5c

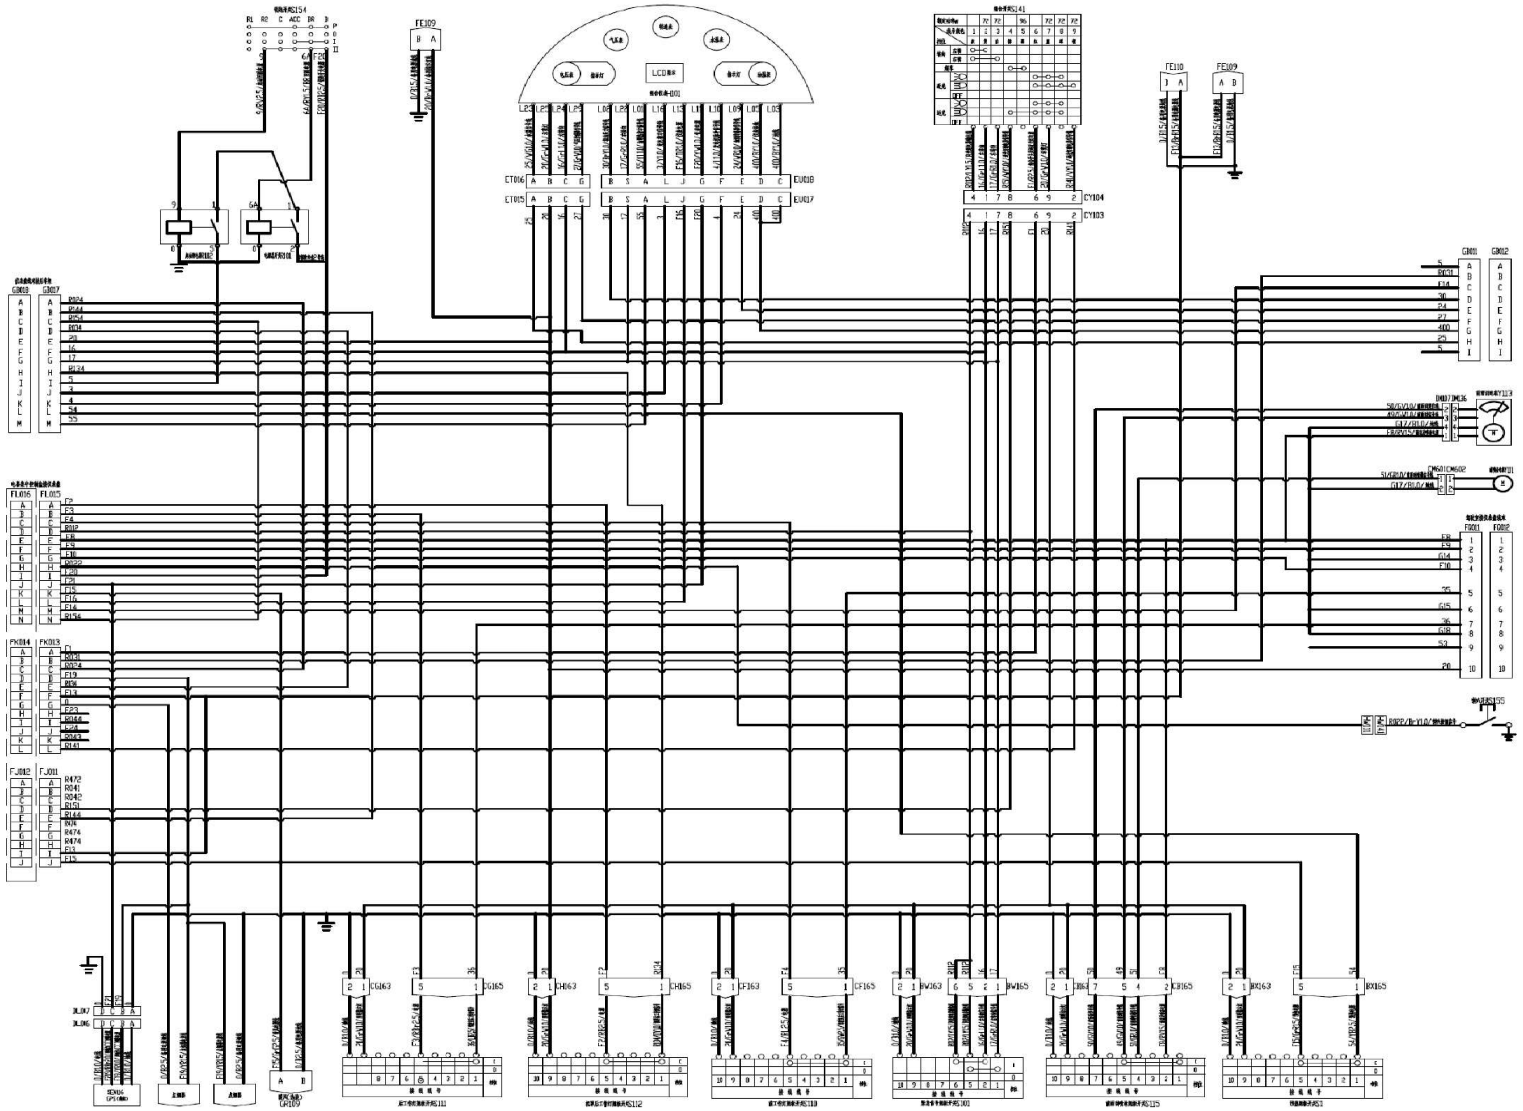

Рис. 4- 5d

4.7 Принципиальная схема гидравлическая

4.7.1 Двухсекционная

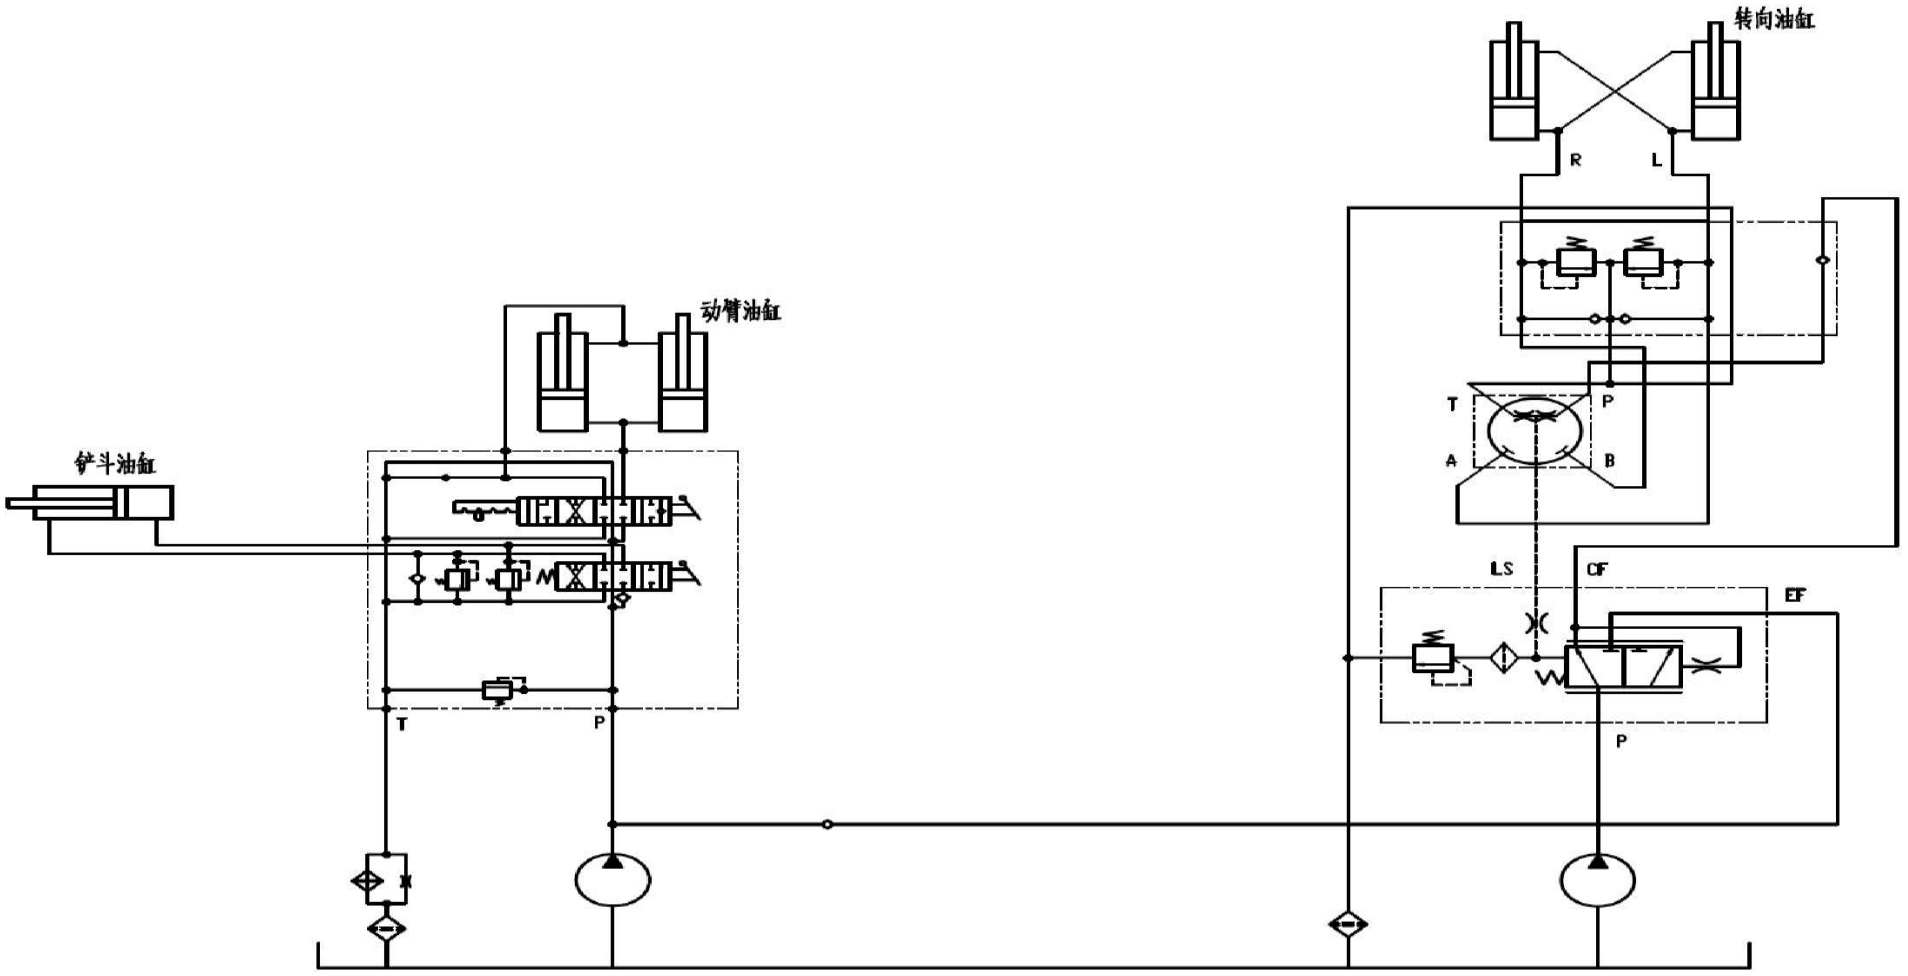

Рис. 4- 4