


BOSCH MED9.5.10 [MPC561/2] – Audi, Vw, Seat, Skoda [Gasoline]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo, utilizzare il Bench Box:

Connect the multifunction cable as follows, use the Bench Box:

RED: + 12V	5, 87, 92
BLACK: GROUND	1
GREEN: K-LINE	86
BROWN	51
WHITE	23

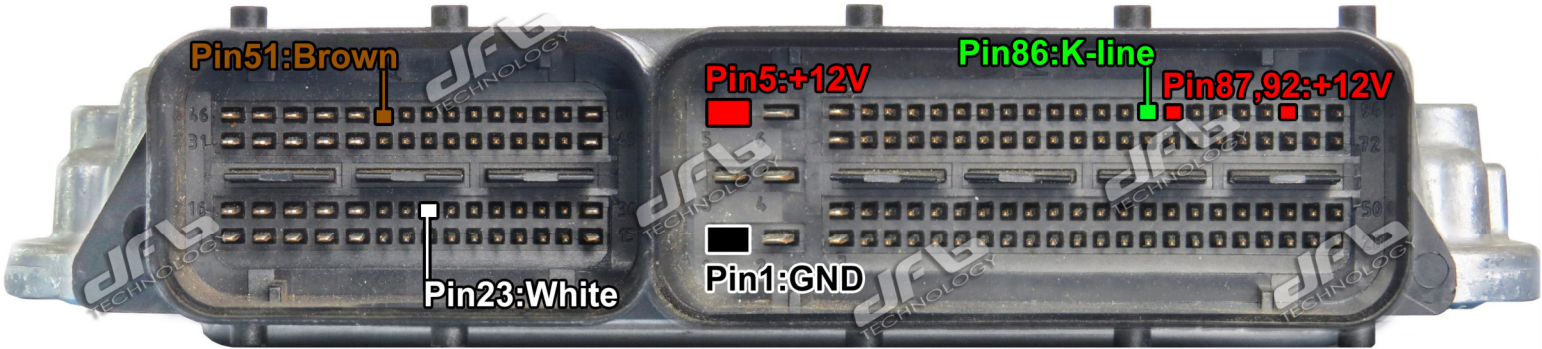

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH MODE
→ [marca]
→ MPC561/2 – Vag
→ MED9.5.10

To read and write use the following driver:
→ BENCH MODE
→ [brand]
→ MPC561/2 – Vag
→ MED9.5.10