


Подключить разъем 12 пин

вместо насоса мочевины

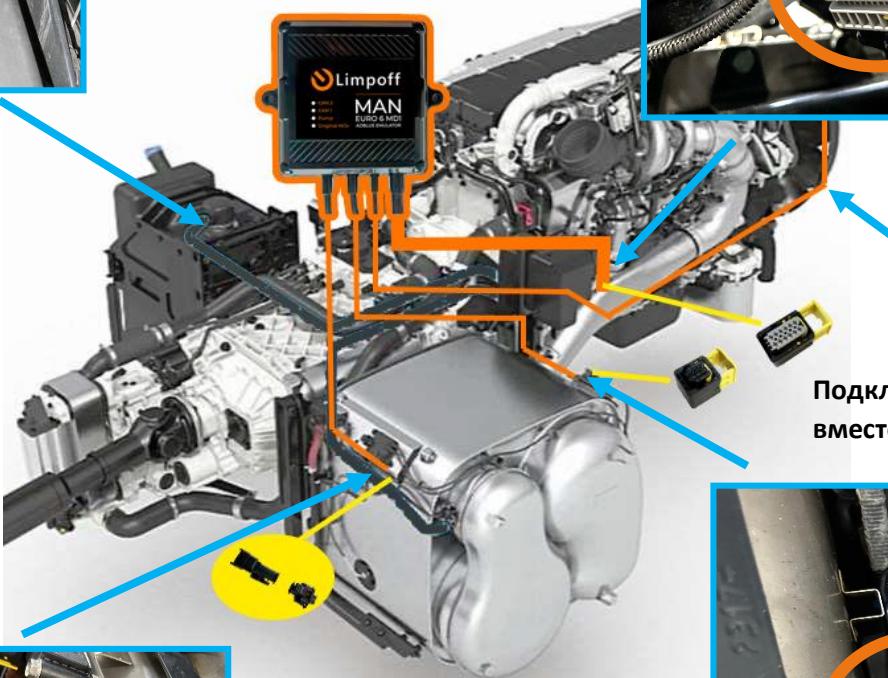

Разрезать Белый провод  
90008 (Пин 1) в разъеме  
датчика уровня адблю



CAN 1 подключить к САШине 159/160 под  
капотом со стороны  
водителя

Подключить разъем 6 пин  
вместо датчика NOx 2



Датчик NOx  
на выходе  
(2)




Разъем на кабеле  
дозирующего клапана


Подключить в разрез  
дозирующего клапана 2 разъема

Разъем  
дозирующего  
клапана



Правильное соединение

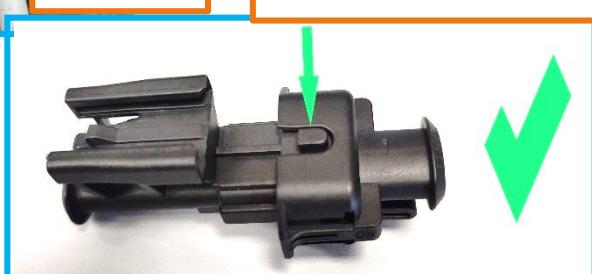

Протянуть кабель CAN шины под капотом и снять крышку переходных разъемов со стороны водителя

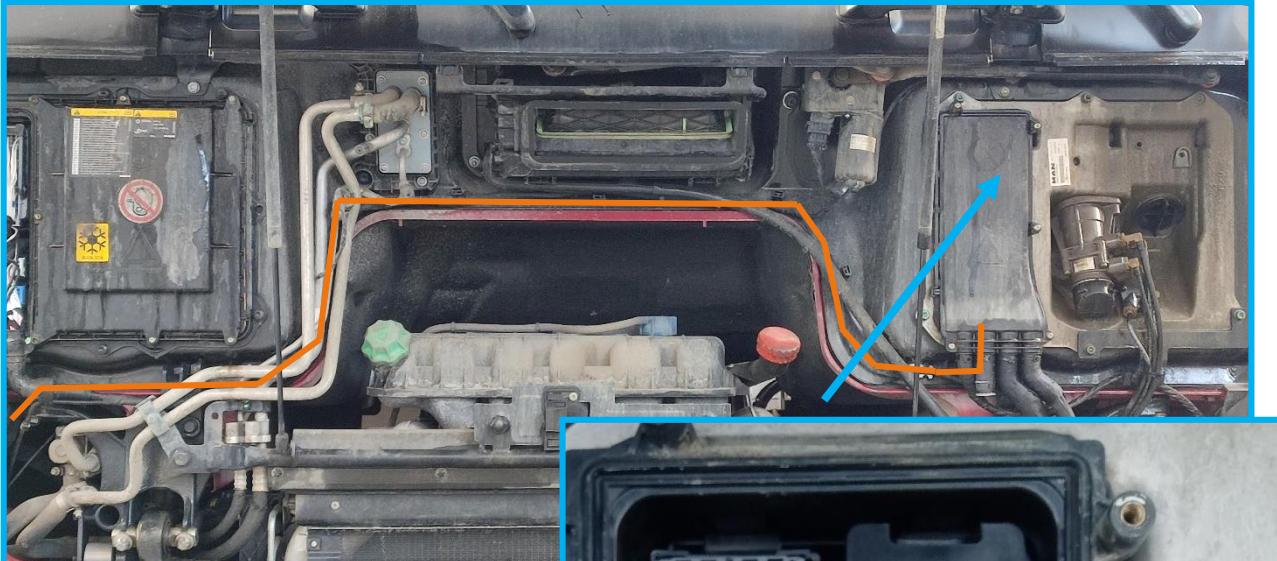

Подключить кабель CAN  
шины к проводам 159 и 160

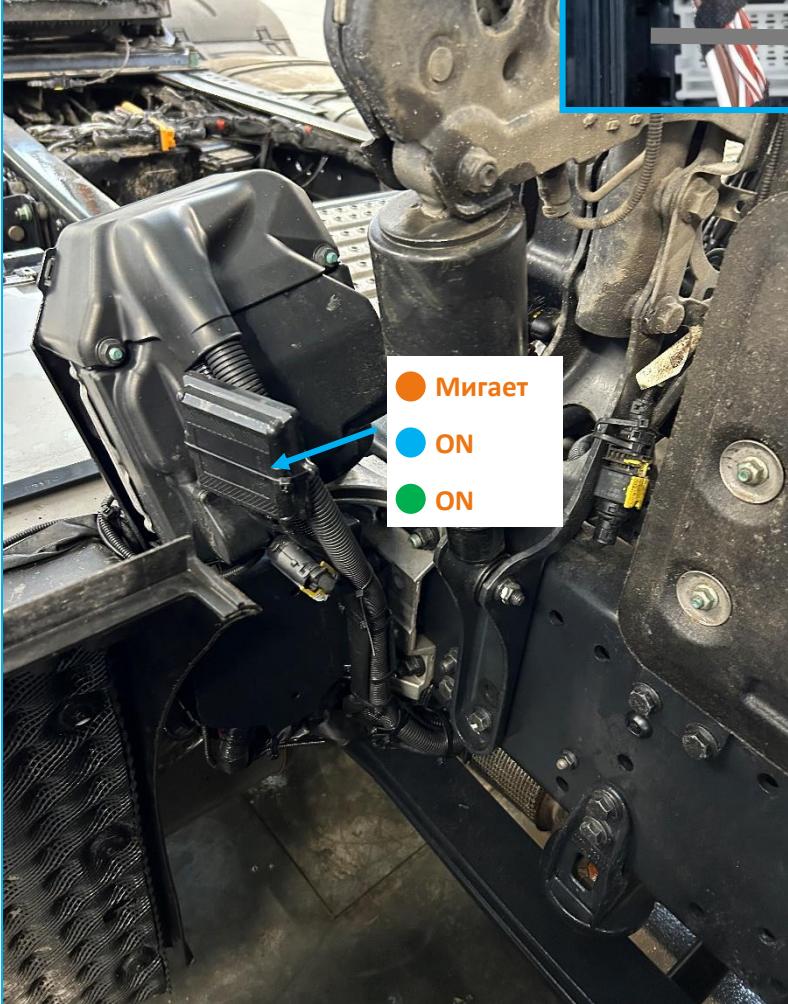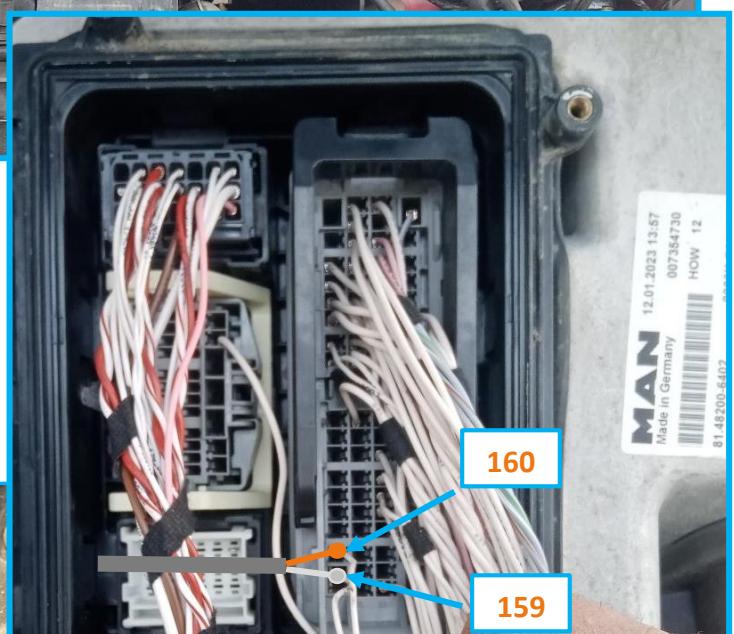

Проверить индикацию

## **В случае необходимости удалить ошибки при помощи кнопки регенерации**



- Выключить зажигание и массу
- Подождать 5 секунд
- Включить массу и зажигание



**Нажать кнопку активной  
регенерации на 1 секунду**

**Убедится, что индикация клавиши  
загорелась**

**Нажать повторно кнопку  
регенерации на 1 секунду**