



Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м VW Passat B7 2011 - 2015 г.в. для автомобилей с ключом

Настроить работу выхода силового модуля автозапуска:

Режим работы выхода силового модуля (зелёный провод): Дублирование сигнала «аксессуары»

Режим работы выхода силового модуля (синий провод): Имитация нажатия педали тормоза или сцепления

к силовому модулю
охранно-телематического
комплекса

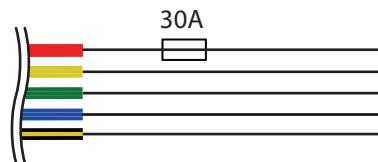

разъём слота ключа

питание +12 - зелёно-красный (пин 3)
ключ в замке (+) - зелёный (пин 16)
зажигание 1 (+) - красно-зелёный (пин 5)
стартер (+) - красно-серый (пин 6)

вид со стороны проводов


коричневый разъём блока BCM

CAN H - оранжево-зелёный (пин 15)
CAN L - оранжево-коричневый (пин 16)

имитация нажатия педали тормоза (+) - чёрно-красный (пин 17)


Информацию по цветам
проводов смотрите на
can.starline.ru

CAN-A

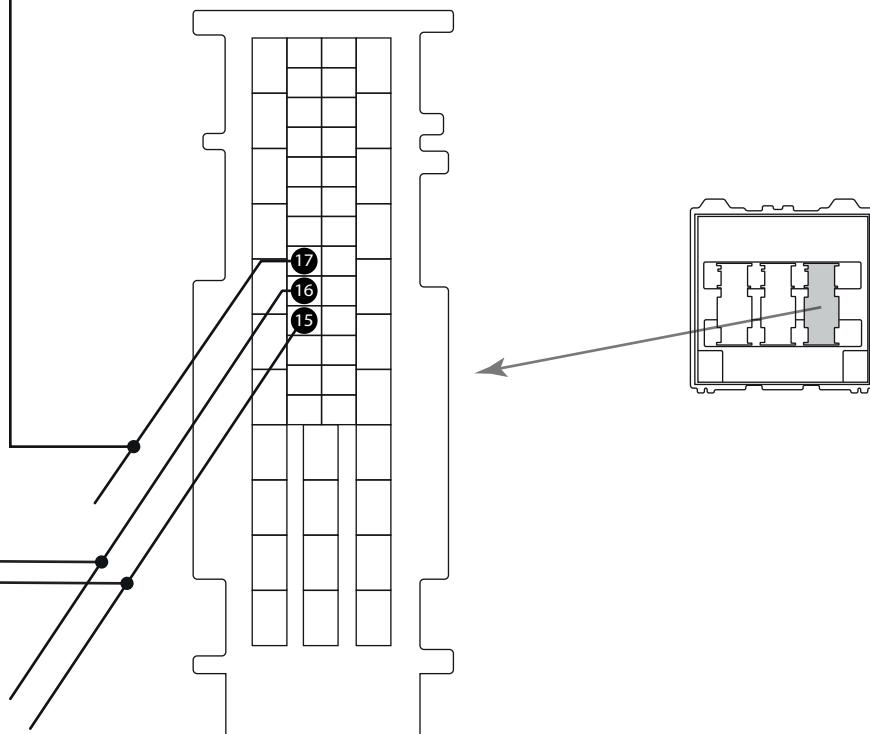

Информацию по цветам
проводов смотрите на
can.starline.ru

CAN-B



разъём блока Gateway

CAN H - оранжево-чёрный (пин 16)
CAN L - оранжево-коричневый (пин 6)