




**Установочные карты
для
KIA CEE'D**




Место
расположения
сирены и
концевика капота.

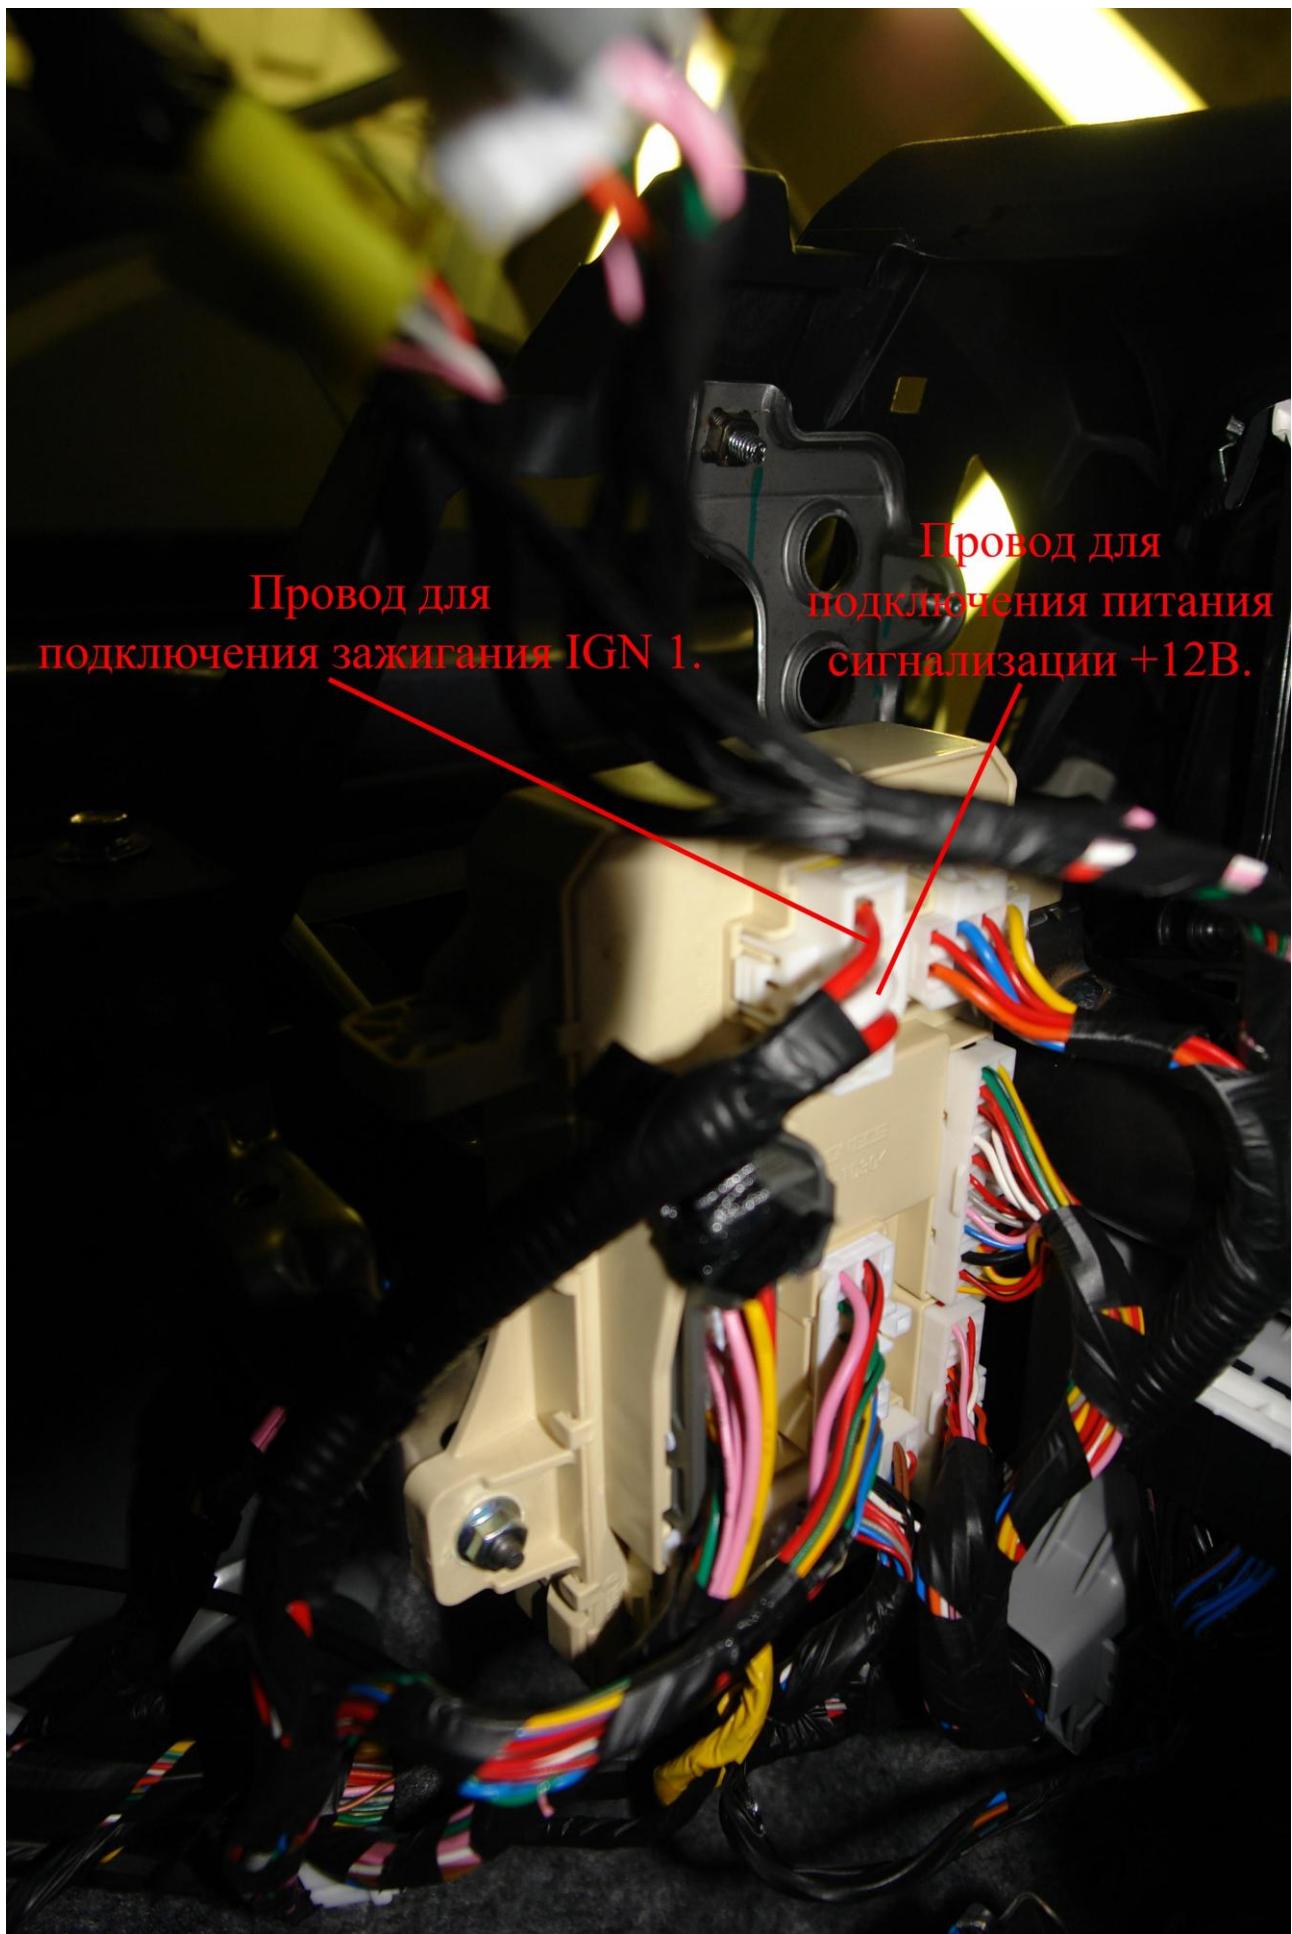




Место
расположения
светодиода и
провода генератора.

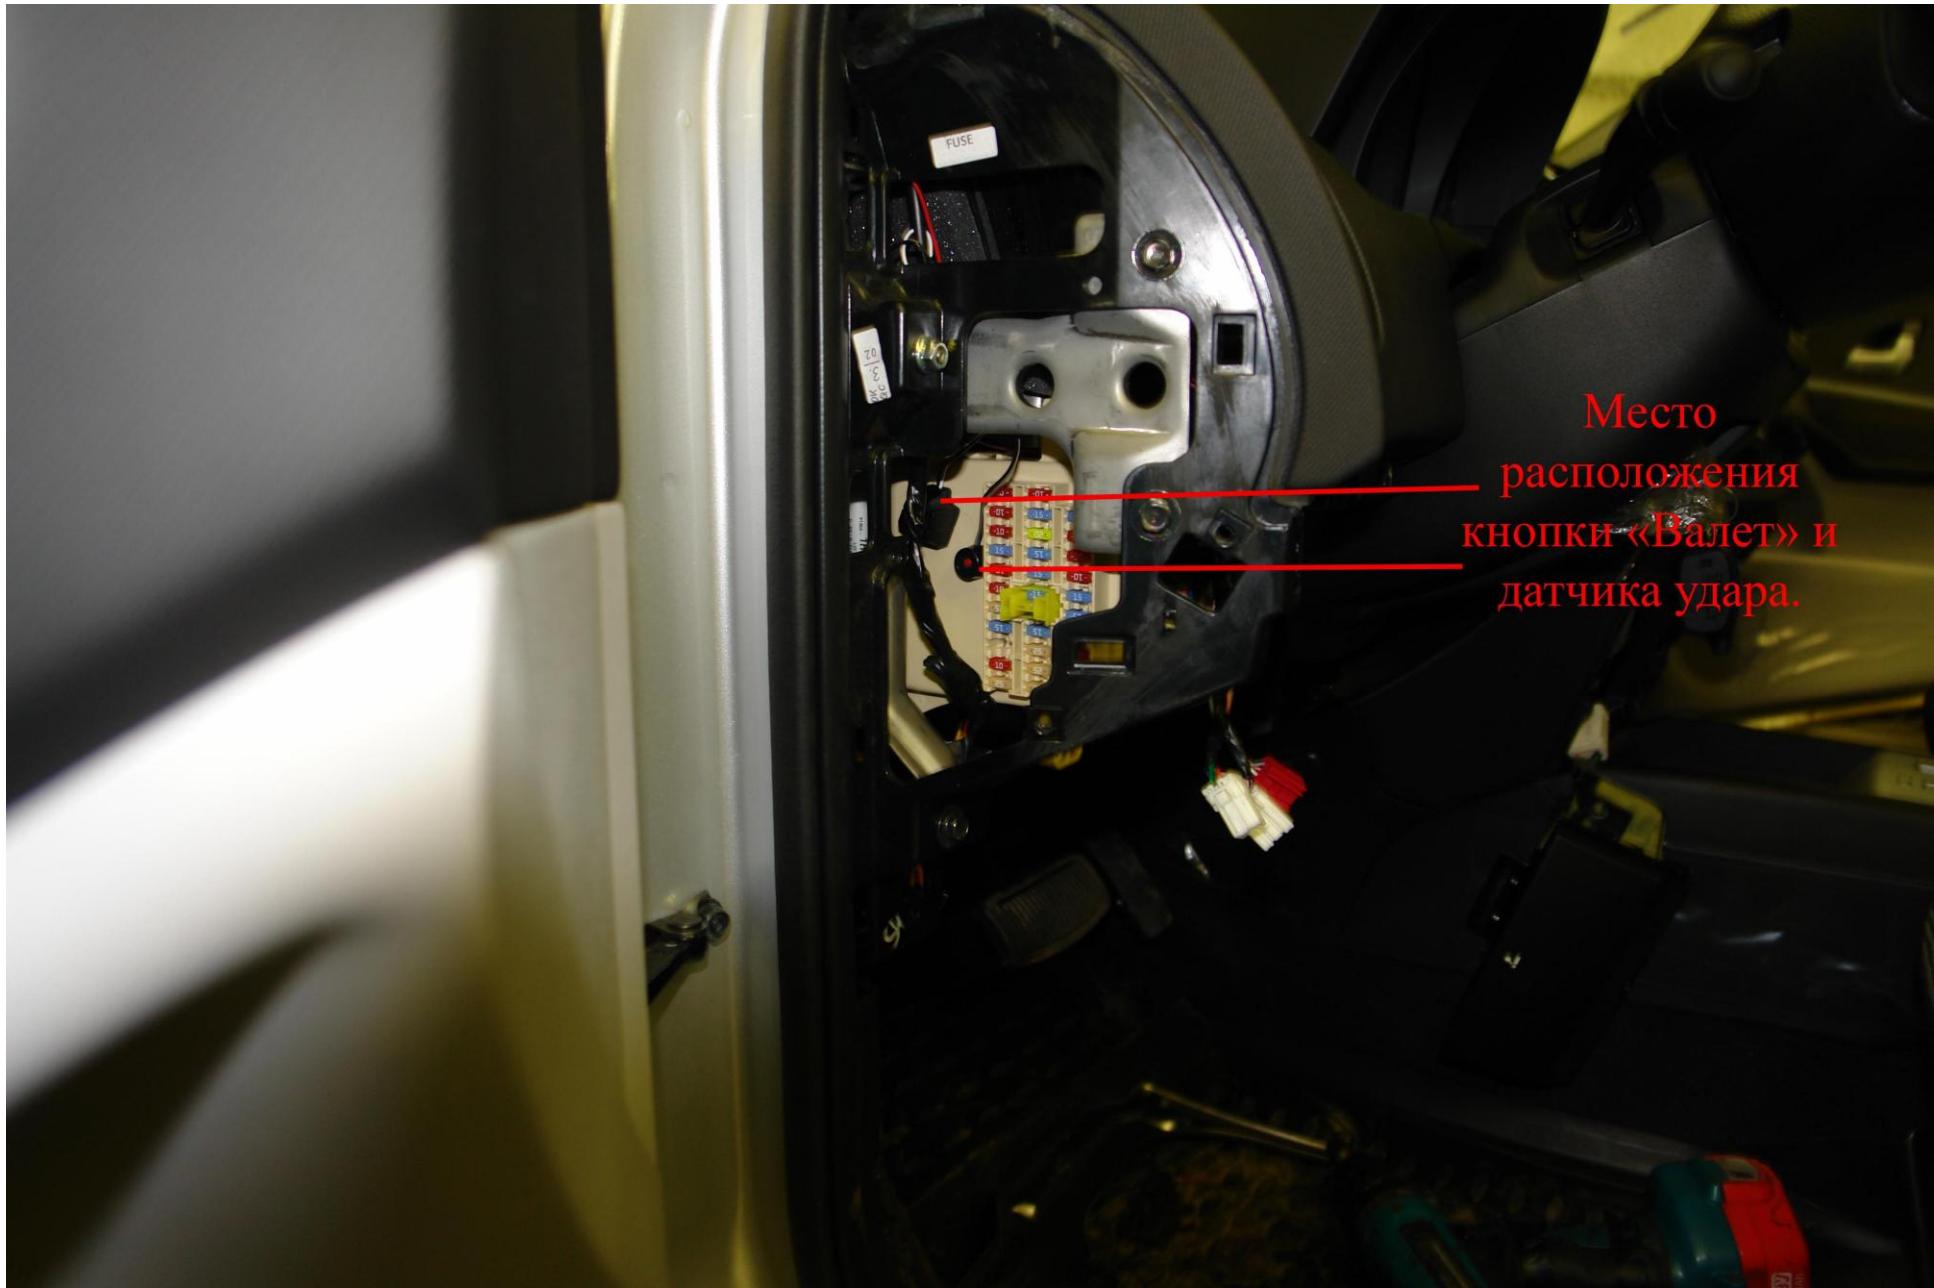

Место
расположения
кнопки «Балет» и
датчика удара.

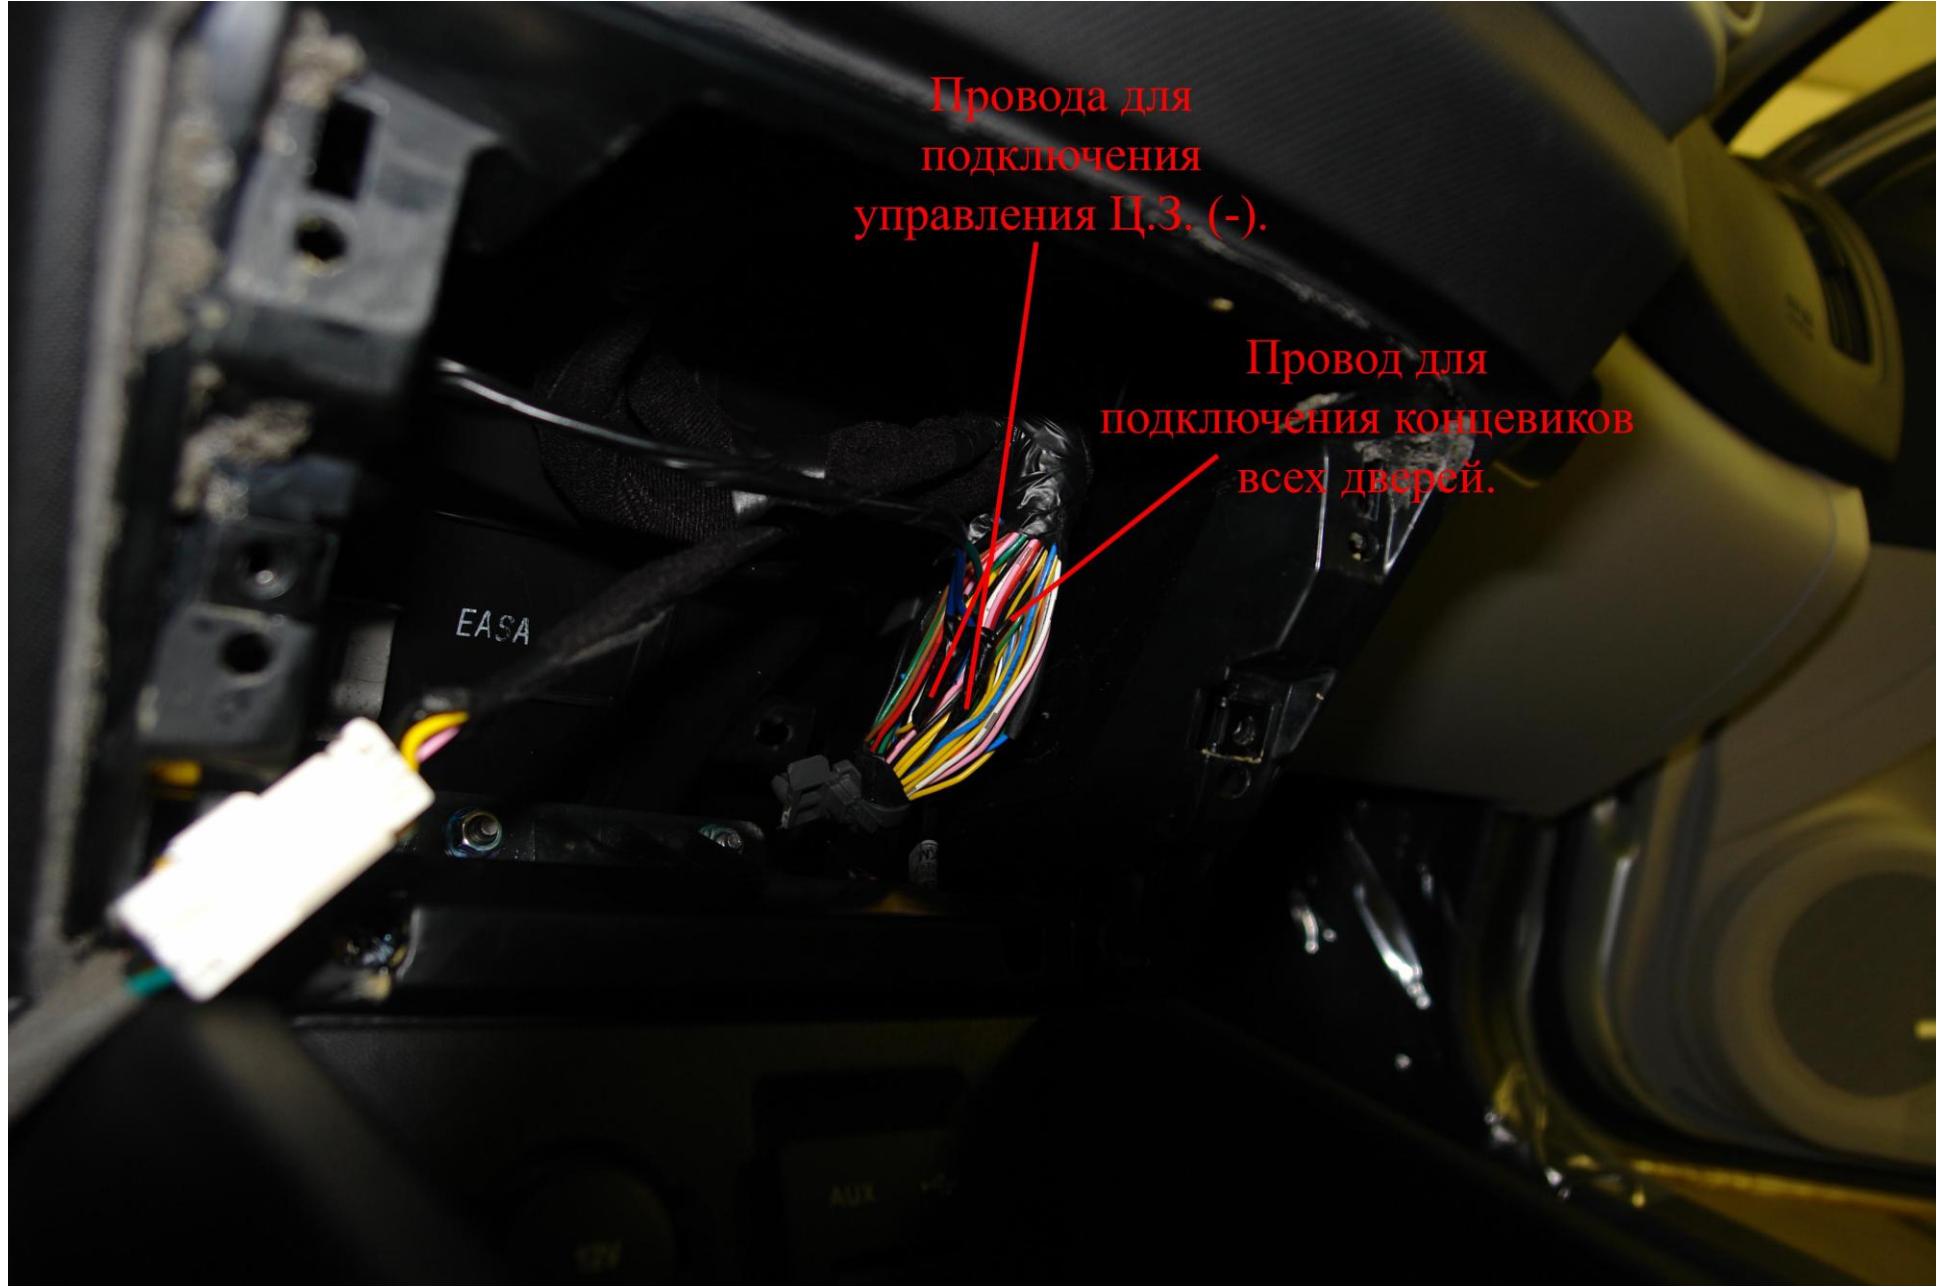

Провода для
подключения
управления Ц.З. (-).

Провод для
подключения концевиков
всех дверей.





Жгут с проводами
для подключения
бензонасоса, поворотов,
концевика багажника,
управления Ц.З. по (+).

Необходимые цепи для работы системы		Место расположения и подключения в автомобиле	Цвет штатного провода автомобиля		
Питание системы	Питание	Блок предохранителей Жгут замка зажигания	Белый толстый Красный		
	Масса	Кузов			
	IGN1	Блок предохранителей Жгут замка зажигания	Красный толстый Бело-синий		
	IGN2	Жгут замка зажигания	Белый		
	ACC	Жгут замка зажигания	Зеленый		
Блокировка	Зажигание	Жгут замка зажигания	Бело-синий		
	Стартер	Жгут замка зажигания	Черно-желтый		
	Бензонасос	Левый порог	Красно-черный средний		
	Другое				
	Форсунки				
Свет	Поворотники	Левый порог	Синий Желто-красный		
	Габариты				
	Стоп-сигналы	Лягушка педали тормоза	Белый		
Подключ. концевиков	Капот				
	Багажник	Левый порог	Зелено-черный тонкий	1.	Блок управления
	Остальные двери	За пепельницой	Черный тонкий	2.	Предохранитель и
	Водительская дверь			3.	Кнопка Valet
Замки	ЦЗ управление	За пепельницой	Желто-красный(-) закрыть Желтый(-) открыть	4.	Датчик удара
	ЦЗ силовые	Левый порог	Зеленый(+) открыть Серый(+) закрыть	5.	Датчик объема
	Открывание багажника			6.	Пейджер
Генератор		На щитке приборов	Бело-черный	7.	Реле блокировки
				8.	
				9.	
				10.	