



**Установочные карты
для
KIA RIO**

Место для
подключения питания
сигнализации -12В.

Разъём с проводом
бензонасоса.


Провод для
подключения концевиков
всех дверей.

Провода для
подключения поворотов.

Провода для
подключения управления
Ц.З.

Провод для
подключения
зажигания
IGN 1.

Провод для
подключения питания
сигнализации +12В.

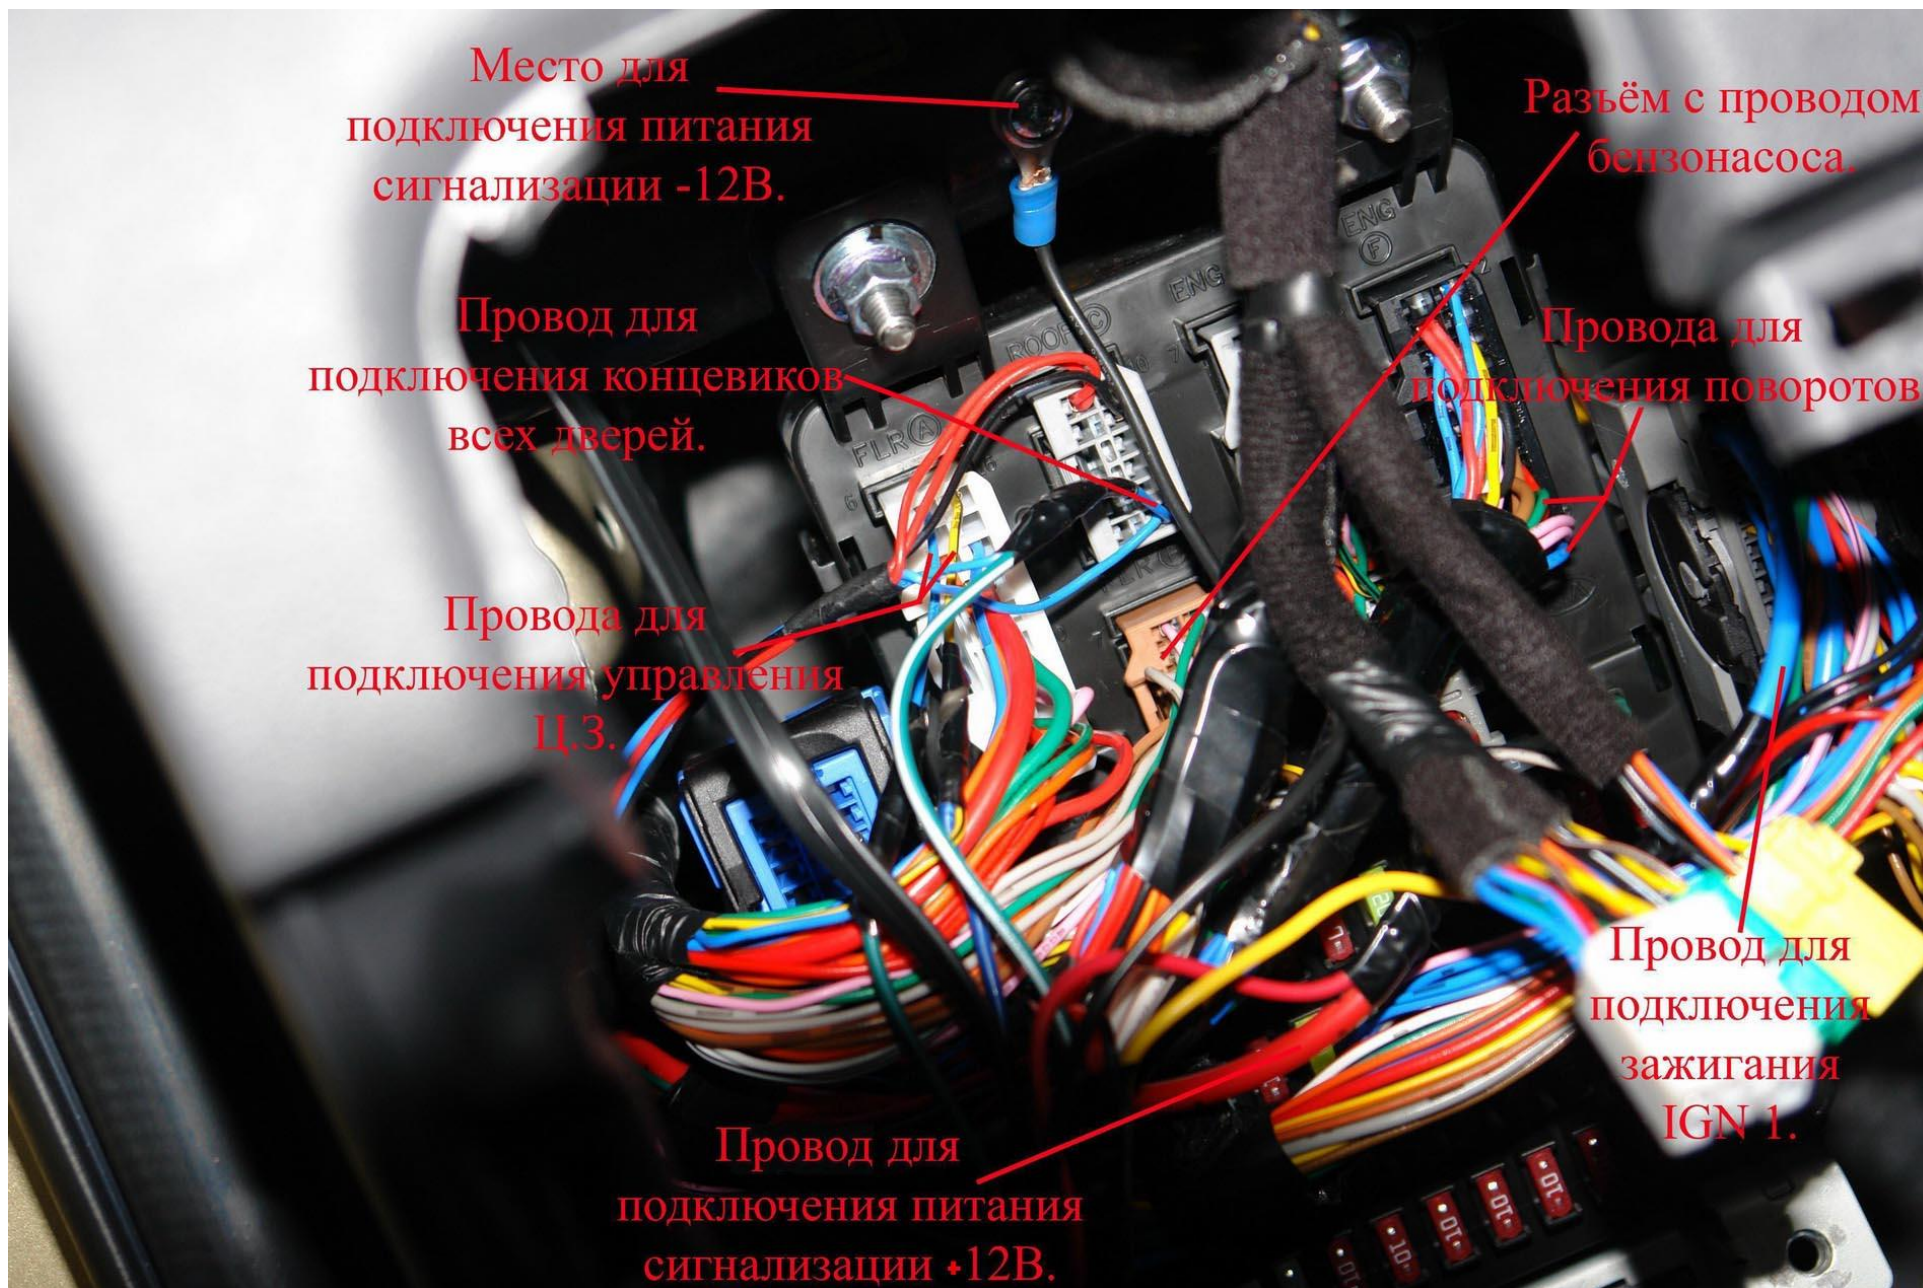



Место
расположения
сирены и
концевика капота.




Место расположения
кнопки «Валет».

Место расположения
провода для подключения
«Стоп-Сигнала».

Место расположения
провода для подключения
концевика багажника.



Место
расположения
светодиода

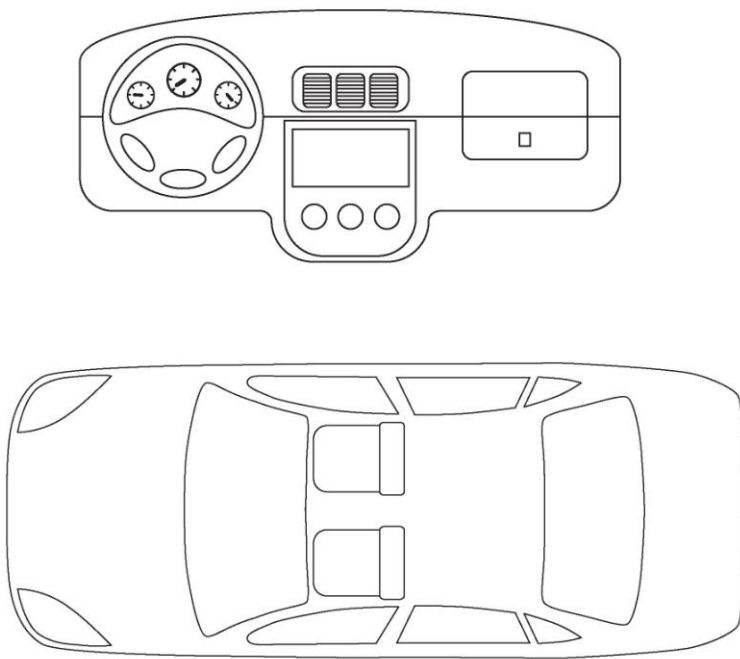Необходимые цепи для работы системы		Место расположения и подключения в автомобиле	Цвет штатного провода автомобиля						
Питание системы	Питание	Блок предохранителей	Красный толстый						
	Масса	Кузов							
	IGN1	Блок предохранителей	Синий толстый						
	IGN2	Жгут замка зажигания.							
	ACC	Жгут замка зажигания.							
Блокировка	Зажигание								
	Стартер								
	Бензонасос	Блок предохранителей Коричневый разъем	Зеленый средний						
	Другое								
	Форсунки								
Свет	Поворотники	Блок предохранителей Черный разъем	Синий Зеленый						
	Габариты								
	Стоп-сигналы	Лягушка педали тормоза	Красный						
Подключ. концевиков	Капот								
	Багажник	Левый порог	Зелено-оранжевый тонкий				1.	Блок управления	
	Остальные двери	Блок предохранителей Верхний белый разъем	Синий тонкий (двойной)	2.	Предохранитель				
	Водительская дверь	Левый порог	Зеленый тонкий	3.	Кнопка Valet				
Замки	ЦЗ управление	Блок предохранителей Верхний белый разъем	Синий(-) закрыть Желто-черный(-) открыть	4.	Датчик удара				
	ЦЗ силовые	Блок предохранителей Верхний белый разъем	Серый(+) открыть Серый(+) закрыть	5.	Датчик объема				
	Открывание багажника			6.	Пейджер				
				7.	Реле блокировки				
				8.					
				9.					
				10.					