

Монтажная схема

A1 - ФОРСУНКА 2

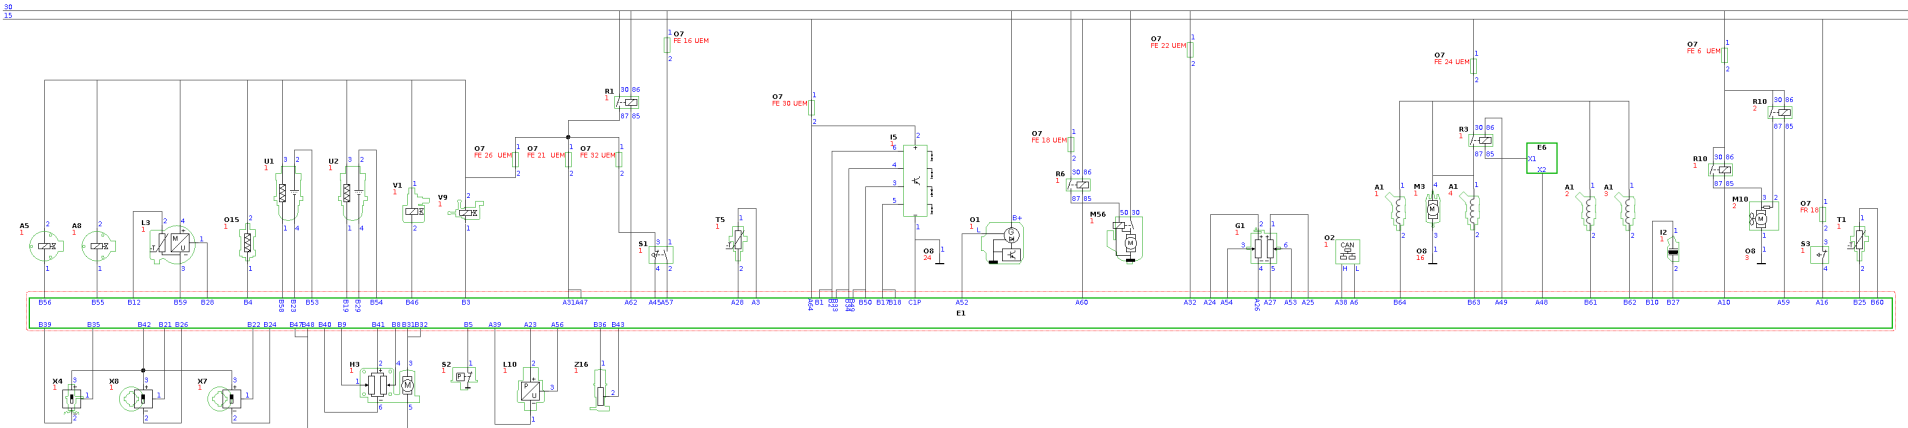


Таблица соответствия штырей

Номер штыря	Voltage	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
A 3		Синий	T5 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2	1	Синий
A 6		Зеленый	O2 Система CAN	L	Зеленый
A 10		Красный/Белый	R10 Реле вентилятора системы охлаждения 1	85	
A 16		Серый	S3 Выключатель сцепления	4	Серый
A 23		Черный/Белый	L10 Датчик давления хладагента	2	Черный/Белый
A 24		Черный/Белый	G1 Датчик положения педали акселератора	2	Черный/Красный
A 25		Черный/Белый	G1 Датчик положения педали акселератора	1	Черный/Желтый
A 26		Коричневый	G1 Датчик положения педали акселератора	4	Коричневый/Красный
A 27		Коричневый	G1 Датчик положения педали акселератора	5	Коричневый/Белый
A 28		Коричневый/Синий	T5 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2	2	Коричневый/Синий
A 31		Красный	E1 Блок управления двигателем	A 47	Красный
A 31		Красный	O7 Предохранитель FE 21 UEM	2	
A 32		Красный	O7 Предохранитель FE 22 UEM	2	
A 38		Синий	O2 Система CAN	H	Синий
A 39		Коричневый/Синий	L10 Датчик давления хладагента	1	Коричневый/Черный
A 45		Черный/Желтый	S1 Выключатель педали тормоза	4	Черный/Коричневый

## Монтажная схема

Номер штыря	Voltage	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
A 47		Красный	E1 Блок управления двигателем	A 31	Красный
A 47		Красный	O7 Предохранитель FE 21 UEM	2	
A 48		Коричневый/Фиолетовый	E6 Блок управления питанием	X2	
A 49		Коричневый/Зеленый	R3 Реле топливного насоса	86	
A 52		Синий/Белый	O1 Цепь генератора	L	Синий/Белый
A 53		Черный/Желтый	G1 Датчик положения педали акселератора	6	Белый/Зеленый
A 54		Черный/Желтый	G1 Датчик положения педали акселератора	3	Белый/Желтый
A 56		Желтый/Красный	L10 Датчик давления хладагента	3	Зеленый
A 57		Черный/Желтый	S1 Выключатель педали тормоза	2	Коричневый/Серый
A 59		Красный/Белый	R10 Реле вентилятора системы охлаждения 2	85	
A 60		Синий/Черный	R6 Реле стартера	85	
A 62		Коричневый/Желтый	R1 Главное реле	85	
A 64		Черный	I5 Модуль зажигания	2	Черный
A 64		Черный	O7 Предохранитель FE 30 UEM	2	
B 1		Синий/Красный	E1 Блок управления двигателем	B 2	Синий/Красный
B 1		Синий/Красный	I5 Модуль зажигания	6	Синий/Красный
B 2		Синий/Красный	E1 Блок управления двигателем	B 1	Синий/Красный
B 2		Синий/Красный	I5 Модуль зажигания	6	Синий/Красный
B 3		Желтый/Фиолетовый	V9 Клапан системы изменения длины впускного коллектора	1	Желтый/Фиолетовый
B 4		Коричневый/Желтый	O15 Нагревательный элемент корпуса термостата	1	Коричневый/Желтый
B 5		Синий/Желтый	S2 Датчик давления масла	1	Синий/Желтый
B 8		Синий	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	4	Синий
B 9		Синий	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	1	Синий
B 10		Серый/Черный	I2 Датчик детонации	1	Серый/Черный
B 12		Коричневый/Зеленый	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	2	Коричневый/Зеленый
B 17		Синий/Белый	E1 Блок управления двигателем	B 18	Синий/Белый
B 17		Синий/Белый	I5 Модуль зажигания	5	Синий/Белый
B 18		Синий/Белый	E1 Блок управления двигателем	B 17	Синий/Белый
B 18		Синий/Белый	I5 Модуль зажигания	5	Синий/Белый
B 19		Черный/Коричневый	U2 Кислородный датчик за каталитическим нейтрализатором	1	Черный/Коричневый
B 21		Синий	X8 Датчик положения распредвала (Холла/MRE) - выпуск	1	Синий

## Монтажная схема

Номер штыря	Voltage	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
B 22		Синий	X7 Датчик положения распредвала (Холла/MRE) - впуск	1	Синий
B 23		Коричневый/Желтый	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	4	Коричневый/Желтый
B 24		Коричневый/Желтый	X7 Датчик положения распредвала (Холла/MRE) - впуск	2	Коричневый/Желтый
B 25		Коричневый/Желтый	T1 Датчик температуры охлаждающей жидкости	2	Коричневый/Желтый
B 26		Коричневый/Желтый	X8 Датчик положения распредвала (Холла/MRE) - выпуск	2	Коричневый/Желтый
B 27		Серый/Красный	I2 Датчик детонации	2	Серый/Красный
B 28		Черный/Фиолетовый	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	1	Черный/Фиолетовый
B 29		Коричневый/Желтый	U2 Кислородный датчик за каталитическим нейтрализатором	4	Коричневый/Желтый
B 31		Черный/Белый	E1 Блок управления двигателем	B 32	Черный/Белый
B 31		Черный/Белый	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	3	Черный/Белый
B 32		Черный/Белый	E1 Блок управления двигателем	B 31	Черный/Белый
B 32		Черный/Белый	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	3	Черный/Белый
B 33		Синий/Зеленый	E1 Блок управления двигателем	B 34	Синий/Зеленый
B 33		Синий/Зеленый	I5 Модуль зажигания	4	Синий/Зеленый
B 34		Синий/Зеленый	E1 Блок управления двигателем	B 33	Синий/Зеленый
B 34		Синий/Зеленый	I5 Модуль зажигания	4	Синий/Зеленый
B 35		Синий	X4 Датчик положения коленвала (Холла/MRE)	1	Синий
B 36		Коричневый/Белый	Z16 Датчик уровня масла	1	Коричневый/Белый
B 39		Коричневый/Желтый	X4 Датчик положения коленвала (Холла/MRE)	2	Коричневый/Желтый
B 40		Коричневый/Белый	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	6	Коричневый/Белый
B 41		Черный/Белый	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	2	Черный/Белый
B 42		Черный/Белый	X4 Датчик положения коленвала (Холла/MRE)	3	Черный/Белый
B 42		Черный/Белый	X7 Датчик положения распредвала (Холла/MRE) - впуск	3	Черный/Белый
B 42		Черный/Белый	X8 Датчик положения распредвала (Холла/MRE) - выпуск	3	Черный/Белый
B 43		Коричневый/Желтый	Z16 Датчик уровня масла	2	Коричневый/Желтый
B 46		Коричневый/Белый	V1 Э/м клапан продувки адсорбера	2	Коричневый/Белый
B 47		Коричневый/Белый	E1 Блок управления двигателем	B 48	Коричневый/Белый
B 47		Коричневый/Белый	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	5	Коричневый/Белый
B 48		Коричневый/Белый	E1 Блок управления двигателем	B 47	Коричневый/Белый

## Монтажная схема

Номер штыря	Voltage	Цветовая маркировка	Компонент	Номер штыря	Цветовая маркировка
B 48		Коричневый/Белый	H3 Двигатель управления дроссельной заслонкой с датчиком положения	5	Коричневый/Белый
B 49		Синий/Желтый	E1 Блок управления двигателем	B 50	Синий/Желтый
B 49		Синий/Желтый	I5 Модуль зажигания	3	Синий/Желтый
B 50		Синий/Желтый	E1 Блок управления двигателем	B 49	Синий/Желтый
B 50		Синий/Желтый	I5 Модуль зажигания	3	Синий/Желтый
B 53		Синий	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	2	Синий
B 54		Синий	U2 Кислородный датчик за каталитическим нейтрализатором	2	Синий
B 55		Коричневый/Желтый	A8 Э/м клапан синхронизации выпускного распредвала	1	Коричневый/Желтый
B 56		Коричневый/Желтый	A5 Э/м клапан изменения фаз газораспределения впускного распредвала	1	Коричневый/Желтый
B 58		Черный/Коричневый	U1 Кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором	1	Черный/Коричневый
B 59		Зеленый/Белый	L3 Массовый расходомер воздуха с датчиком температуры воздуха	3	Зеленый/Белый
B 60		Синий/Красный	T1 Датчик температуры охлаждающей жидкости	1	Синий/Красный
B 61		Коричневый/Белый	A1 Форсунка 2	2	Коричневый/Белый
B 62		Коричневый/Черный	A1 Форсунка 3	2	Коричневый/Черный
B 63		Коричневый/Зеленый	A1 Форсунка 4	2	Коричневый/Зеленый
B 64		Коричневый/Красный	A1 Форсунка 1	2	Коричневый/Красный
C 1P		Коричневый	I5 Модуль зажигания	1	Коричневый
C 1P		Коричневый	O8 Точка заземления 24	1	Коричневый